
# HP PSC 1400 All-in-One series Panduan Pengguna

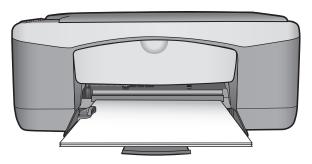





#### Informasi Hukum

© Hak cipta 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dilarang memperbanyak, menyadur atau menerjemahkan tanpa izin tertulis, kecuali dengan izin berdasarkan undang-undang hak cipta.



Adobe® dan Logo® Acrobat adalah merek dagang Adobe Systems Incorporated.

Hak cipta © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One series menggunakan teknologi driver printer berlisensi dari Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, dan Windows 2000® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation A.S.

Intel® dan Pentium® adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation dan perwakilannya di A.S dan negara lain.

Energy Star® dan logo® Energy Star adalah merek dagang terdaftar dari Badan Pengawasan Lingkungan Amerika Serikat (United States Environmental Protection Agency).

Nomor publikasi: Q7286-90189 Edisi pertama: Maret 2005

#### Pemberitahuan

Satu-satunya jaminan produk dan servis HP seterusnya ditetapkan dalam pernyataan jaminan tertulis yang menyertai produk dan servis tersebut. Dalam hal ini tidak ada informasi apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian jaminan tambahan. HP tidak bertanggungjawab atas kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terdapat di dalamnya.

Hewlett-Packard Company tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan atau akibat dari penyediaan, kinerja atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang dijelaskan di dalamnya.

**Catatan:** Informasi Pengaturan dapat ditemukan di bab informasi teknis pada buku panduan ini.



Di banyak negara, membuat salinan atas hal-hal berikut ini adalah melanggar hukum. Bila ragu, harap tanyakan kepada penasehat hukum terlebih dulu.

- Akta atau dokumen resmi:
  - Paspor
  - Akta imigrasi
  - Surat keterangan wajib militer
  - Lencana, kartu atau tanda pengenal
- Meterai resmi:
  - Perangko
  - Kupon makanan
- Cek atau surat perintah bayar atas badan Pemerintahan
- Uang kertas, cek perjalanan, atau pos wesel
- Sertifikat deposito
- Karya berhak cipta

#### Informasi keselamatan

Peringatan Untuk menghindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau cairan.

Perhatikan selalu tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.

**Peringatan** Bahaya sengatan potensial listrik

- Baca dan pahami seluruh petunjuk yang terdapat dalam Panduan Pemasangan.
- Gunakan hanya stop kontak yang memiliki ground saat menghubungkan perangkat ke sumber listrik. Bila Anda tidak yakin apakah stop kontak memiliki ground, tanyakan kepada teknisi listrik yang berpengalaman.
- Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.
- Cabut kabel listrik produk ini dari stop kontak sebelum membersihkan.
- Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.
- 6. Pasang produk pada permukaan yang stabil.
- Pasang produk di tempat yang aman dan kabel listrik tidak mudah terinjak dan cepat rusak atau menyebabkan orang lain tersandung.
- Bila produk tidak beroperasi secara normal, baca bantuan Pemecahan Masalah online.
- Tidak ada bagian dari produk ini yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada personel layanan yang berkualifikasi.
- Gunakan dalam ruangan berventilasi memadai.

**Peringatan** Peralatan ini tidak dapat bekerja jika aliran listrik terganggu.

# HP PSC 1400 All-in-One series

\_\_\_\_\_

# lsi

1	Gambaran umum HP All-in-One	3
	Sekilas tentang HP All-in-One	3
	Gambaran umum panel kontrol	4
	Gambaran umum lampu status	4
	Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One	F
	Mendapatkan informasi lebih lanjut	
	Informasi koneksi	
2	Memuat sumber asli dan kertas	
-	Memuat sumber asli	
	Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan	
	Memuat kertas	
	Mencegah kemacetan kertas	
3	Menggunakan fitur-fitur salin	
	Memilih jenis kertas salin	
	Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan	
	Membuat salinan banyak halaman	
	Membuat salinan foto tanpa bingkai	
	Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4	
	Menghentikan penyalinan	
4	Mencetak dari komputer Anda	
	Mencetak dari perangkat lunak aplikasi	
	Menjadikan HP All-in-One sebagai printer default	
	Menghentikan proses cetak	
5	Menggunakan fitur-fitur pindai	
	Memindai dari panel kontrol	21
	Mengatur gambar preview	
	Menghentikan pemindaian	22
6	Menggunakan HP Instant Share	23
	Gambaran umum	23
	Memulai	23
	Mengirim gambar dari komputer Anda	23
7	Memesan komponen	
	Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya	27
	Memesan print cartridge	
	Memesan persediaan lainnya	
8	Merawat HP All-in-One Anda	
	Membersihkan HP All-in-One	
	Memeriksa level tinta yang tersisa	
	Mencetak laporan swauji	
	Menangani print cartridge	
9	Informasi pemecahan masalah	
	Sebelum Anda menghubungi HP Support	
	Menampilkan file Readme	
	Mengatasi masalah Pengaturan Awal	36

Panduan Pengguna

1

	Mengatasi masalah operasional	41
	Pembaruan perangkat	42
10	Mendapatkan layanan HP support	45
	Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet	45
	Dukungan garansi	
	Dukungan pelanggan HP	46
	Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda	46
	Kontak HP	
	Call HP Korea customer support	47
	Menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman	47
	PERNYATAAN GARANSI TERBATAS Hewlett-Packard	48
11	Informasi Teknis	51
	Persyaratan sistem	51
	Spesifikasi kertas	51
	Spesifikasi cetak	53
	Spesifikasi salin	53
	Spesifikasi pindai	54
	Spesifikasi fisik	54
	Spesifikasi daya	54
	Spesifikasi lingkungan	54
	Spesifikasi tambahan	54
	Program pengawasan produk berwawasan lingkungan	54
	Informasi Peraturan	56
Ind	eks	59

# 1 Gambaran umum HP All-in-One


Banyak fungsi HP All-in-One yang dapat diakses secara langsung, tanpa harus menghidupkan komputer Anda. Tugas seperti membuat salinan dan mengirim faksimile dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah dari HP All-in-One Anda.

Bab ini menjelaskan fitur-fitur perangkat keras HP All-in-One, fungsi-fungsi panel kontrol, serta cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone**.



Tip Anda dapat melakukan lebih banyak lagi pada HP All-in-One dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone atau HP Solution Center yang diinstal di komputer Anda. Perangkat lunak ini menyediakan fungsionalitas salin, pindai, dan foto yang ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] dan baca Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One.

## Sekilas tentang HP All-in-One

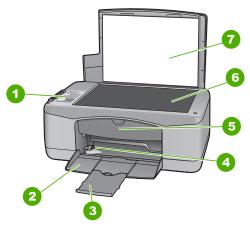



1	Panel kontrol
2	Baki kertas
3	Penarik baki kertas
4	Pemandu lebar kertas
5	Akses tempat tinta / tutup printer depan
6	Kaca
7	Tutup



8	Tutup printer belakang
9	Port USB belakang
10	Sambungan listrik

## Gambaran umum panel kontrol

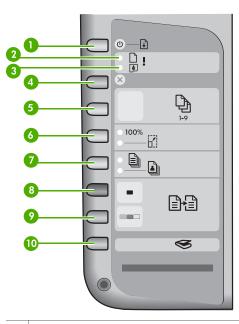

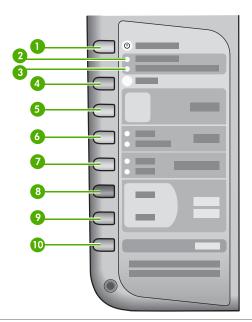

- 1 Tombol **Nyala / Lanjutkan**: Tekan hidup atau mati. Pada kondisi tertentu (misalnya, setelah mengeluarkan kertas macet), tombol ini akan melanjutkan pencetakan.
- 2 Lampu **Periksa Kertas**: Menunjukkan bahwa kertas perlu ditambahkan atau ada kertas yang macet.
- 3 Lampu Periksa Cartridge Printer: Menunjukkan bahwa print cartridge perlu dimasukkan ulang, pasang kembali print cartridge, atau tutup pintu akses tempat tinta.
- 4 Tombol **Batal**: Menghentikan pekerjaan, keluar dari menu atau pengaturan.
- 5 Tombol **Salinan**: Menentukan jumlah salinan sesuai keperluan.
- 6 Tombol **Ukuran**: Menggunakan ukuran gambar sebagaimana aslinya (100%), perkecil atau perbesar sesuai ukuran kertas.
- 7 Tombol Jenis Kertas: Mengubah pengaturan jenis kertas sesuai dengan jenis kertas yang terdapat di baki kertas (kertas biasa atau foto). Pengaturan default adalah kertas biasa.
- 8 Tombol **Mulai Salin Hitam**: Memulai penyalinan hitam.
- 9 Tombol **Mulai Salin Warna**: Memulai penyalinan warna.
- 10 Tombol **Pindai**: Memulai pemindaian.


## Gambaran umum lampu status

Beberapa lampu indikator memberi informasi status HP All-in-One Anda. Tabel berikut menggambarkan kondisi umum dan menjelaskan arti dari masing-masing lampu yang menyala.

Untuk informasi lebih lanjut tentang lampu status dan mengatasi masalah, lihat Informasi pemecahan masalah.

Lampu yang ada pada HP All-in-One menyala dengan urutan tertentu yang menandakan adanya beberapa kondisi error. Lihat tabel di bawah ini untuk informasi

tentang mengatasi kondisi error dengan memperhatikan lampu mana yang menyala atau berkedip-kedip pada HP All-in-One Anda.

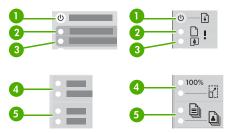

_1	Lampu Hidup
2	Lampu Periksa Kertas
3	Lampu Periksa Cartridge Printer
4	Lampu Ukuran
5	Lampu Jenis Kertas

0	2	3	4	5	Deskripsi
Mati	Mati	Mati	Keduanya mati	Keduanya mati	Perangkat dimatikan.
Mati	Mati	Mati	1 Nyala, 1 Mati	1 Nyala, 1 Mati	Perangkat sedang memroses pekerjaan, misalnya pencetakan, pemindaian penyalinan, atau pelurusan.
Berkedip lebih cepat selama 3 detik kemudian Nyala	Mati	Mati	Mati	1 Nyala, 1 Mati	Perangkat sibuk.
Berkedip selama 20 detik kemudian Nyala	Mati	Mati	1 Nyala, 1 Mati	1 Nyala, 1 Mati	Tombol <b>Pindai</b> ditekan dan tidak ada respons dari komputer.
Nyala	Berkedip	Mati	1 Nyala, 1 Mati	1 Nyala, 1 Mati	<ul> <li>Perangkat kehabisan kertas.</li> <li>Perangkat mengalami kertas macet.</li> <li>Pengaturan ukuran kertas tidak cocok untuk ukuran kertas yang terdeteksi di baki kertas.</li> </ul>
Nyala	Mati	Berkedip	1 Nyala, 1 Mati	1 Nyala, 1 Mati	<ul> <li>Pintu akses tempat tinta terbuka.</li> <li>Print cartridge tidak ada atau tidak terpasang dengan benar.</li> </ul>

Bab 1 (sambungan)

0	2	3	4	5	Deskripsi
					<ul> <li>Pita tidak dilepaskan dari print cartridge.</li> <li>Print cartridge bukan untuk digunakan pada perangkat ini.</li> <li>Print cartridge kemungkinan rusak.</li> </ul>
Berkedip	Berkedip	Berkedip	Keduanya mati	Keduanya mati	Perangkat mengalami masalah pemindai.
Berkedip	Berkedip	Berkedip	Keduanya berkedip	Keduanya berkedip	Perangkat mengalami error fatal.

# Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One

Perangkat lunak **HP Image Zone** diinstal pada komputer Anda ketika Anda memasang HP All-in-One. Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Titik masuk untuk perangkat lunak berbeda-beda tergantung dari sistem operasi (OS) yang digunakan. Misalnya, bila PC Anda menggunakan Windows, titik masuknya adalah **HP Solution Center**. Jika Anda menjalankan Mac OS X v10.2.3 atau versi lebih baru, titik masuknya adalah jendela **HP Image Zone**. Apapun yang dipilih, titik masuk tadi berfungsi sebagai tombol pengaktifan untuk perangkat lunak dan layanan **HP Image Zone**.



**Catatan** Pada Windows, Anda mungkin memiliki pilihan menginstal dua versi perangkat lunak. Jika Anda memilih **HP Image Zone Express**, Anda akan menerima lebih banyak aturan dasar fitur editor gambar dan beberapa fitur yang disebutkan kemungkinan tidak tersedia.

## Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Buka **HP Solution Center** dari ikon desktop atau ikon menu **Start [Mulai]**. Fitur-fitur perangkat lunak **HP Image Zone** akan terlihat di **HP Solution Center**.

## Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Mac)

Jika Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, ikon **HP Image Zone** akan tersedia di Dock. Klik ikon **HP Image Zone** di Dock. Jendela **HP Image Zone** hanya menampilkan fitur-fitur **HP Image Zone** yang sesuai bagi perangkat yang dipilih.



**Catatan** Jika Anda menginstal lebih dari satu HP All-in-One, sebuah ikon **HP Image Zone** untuk masing-masing perangkat akan ditampilkan di Dock. Sebagai contoh, jika Anda memiliki pemindai HP dan HP All-in-One sudah diinstal, dua ikon **HP Image Zone** akan tersedia di Dock, satu untuk masing-masing perangkat. Namun, jika Anda menginstal dua perangkat dengan jenis

yang sama (misalnya, dua HP All-in-One) hanya satu ikon **HP Image Zone** yang ditampilkan di Dock untuk menunjukkan kedua perangkat untuk jenis tersebut.

→ Klik ikon HP Image Zone di Dock.

Jendela HP Image Zone akan muncul.

Jendela **HP Image Zone** hanya menampilkan fitur-fitur **HP Image Zone** yang sesuai bagi perangkat yang dipilih.

## Mendapatkan informasi lebih lanjut

Berbagai sumber informasi, baik dalam buku maupun di layar, menyediakan informasi tentang pemasangan dan penggunaan HP All-in-One Anda.

#### Panduan Pemasangan

Panduan Pemasangan menyediakan petunjuk pemasangan HP All-in-One Anda dan cara menginstal perangkat lunak. Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah pada petunjuk sesuai urutannya.

Jika Anda mengalami masalah selama pemasangan, lihat Mengatasi Masalah di bagian akhir Panduan Pemasangan, bagian Mengatasi Masalah dalam buku panduan ini, atau kunjungi www.hp.com/support.

#### HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]

HP Image Zone Help menyediakan informasi terperinci mengenai penggunaan perangkat lunak untuk HP All-in-One Anda.

- Topik Get step-by-step instructions [Lihat petunjuk langkah demi langkah] menyediakan informasi tentang menggunakan perangkat lunak HP Image Zone pada perangkat HP.
- Topik Explore what you can do [Telusuri apa yang dapat dilakukan] menyediakan informasi lebih banyak tentang cara praktis dan kreatif yang dapat dilakukan dengan perangkat lunak HP Image Zone dan perangkat HP Anda.
- Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut atau ingin memeriksa pembaruan perangkat lunak HP, baca topik Troubleshooting and support [Mengatasi Masalah dan Dukungan].

#### Readme

File Readme berisi informasi terbaru yang mungkin tidak ada dalam publikasi lain. Instal perangkat lunak untuk mengakses file Readme.

## Informasi koneksi

HP All-in-One Anda dilengkapi dengan port USB sehingga Anda dapat menghubungkan langsung ke komputer dengan kabel USB. Anda juga dapat berbagi-pakai printer Anda dengan maksimal lima komputer lain melalui jaringan Ethernet yang ada menggunakan komputer Windows atau Mac sebagai server cetak. Komputer yang terhubung langsung ke HP All-in-One memiliki akses penuh ke semua fitur yang tersedia. Komputer lainnya hanya dapat mencetak ke printer.

#### Koneksi melalui kabel USB

Anda dapat menghubungkan satu komputer dengan menggunakan kabel USB. Port USB terletak di bagian belakang HP All-in-One. Rincian petunjuk untuk menghubungkan komputer ke HP All-in-One Anda dengan menggunakan kabel USB ada dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

### Berbagi-pakai printer (Windows)

Jika komputer Anda berada pada suatu jaringan dan komputer lain di jaringan yang sama terhubung ke HP All-in-One dengan menggunakan kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai printer Anda melalui fasilitas bagi-pakai printer Windows. Komputer yang dihubungkan langsung ke HP All-in-One bertindak sebagai induk untuk printer tersebut dan memiliki fungsionalitas fitur penuh. Komputer Anda, yang berlaku sebagai klien, hanya dapat mencetak. Semua fungsi lainnya harus dilakukan dari komputer induk.

Untuk menggunakan bagi-pakai printer pada Windows, lihat panduan pengguna yang menyertai komputer Anda atau layar Bantuan Windows.

#### Berbagi-pakai printer (Mac OS X)

Jika komputer Anda berada pada suatu jaringan dan komputer lain di jaringan yang sama terhubung ke HP All-in-One dengan menggunakan kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai printer Anda melalui fasilitas bagi-pakai printer. Komputer yang dihubungkan langsung ke HP All-in-One bertindak sebagai induk untuk printer tersebut dan memiliki fungsionalitas fitur penuh. Komputer Anda, yang berlaku sebagai klien, hanya dapat mencetak. Semua fungsi lainnya harus dilakukan dari komputer induk.

- Pada komputer induk dan semua komputer yang perlu menggunakan printer, pilih System Preferences [Preferensi Sistem] di Dock.
- 2. Pilih Sharing [Berbagi].
- Dari tab Services [Layanan], klik Printer Sharing [Berbagi Printer].
- 4. Dari menu View [Tampilan], pilih Print & Fax [Cetak & Faks].
- 5. Pilih model printer dari menu Selected printer in Print Dialog [Printer yang Dipilih di Dialog Cetak].
- 6. Klik kotak Share my printers with other computers [Bagi-pakai printer dengan komputer lain].

# 2 Memuat sumber asli dan kertas

Bab ini berisi petunjuk tentang memuatkan sumber asli pada kaca untuk menyalin atau memindai, memilih jenis kertas terbaik sesuai proyek Anda, memasukkan kertas ke dalam baki kertas, dan mengatasi kertas macet.


## Memuat sumber asli

Anda dapat menyalin atau memindai sumber asli berukuran hingga letter atau A4 dengan menempatkannya di atas kaca.



**Catatan** Banyak fitur-fitur khusus tidak akan berfungsi dengan benar jika kaca dan penahan tutup tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan HP All-in-One.

 Angkat tutup dan tempatkan sumber asli Anda menghadap bawah di sudut kiri depan kaca.

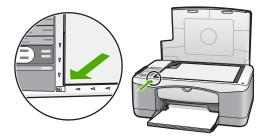

2. Tutup penutupnya.

## Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan

Anda dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP All-in-One Anda. Perhatikan anjuran-anjuran berikut untuk mendapatkan kualitas cetak dan salinan terbaik. Kapanpun Anda mengganti jenis atau ukuran kertas, ingatlah untuk menyesuaikan pengaturannya.

## Kertas yang direkomendasikan

Jika Anda ingin kualitas cetak terbaik, gunakan kertas HP yang khusus dirancang untuk jenis proyek yang akan dicetak. Misalnya, jika Anda ingin mencetak foto, masukkan kertas foto glossy atau matte ke dalam baki kertas. Jika Anda akan mencetak brosur atau presentasi, gunakan jenis kertas yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kertas HP, lihat layar **HP Image Zone Help** [Bantuan HP Image Zone], atau kunjungi www.hp.com/support/inkjet\_media.



**Catatan** Saat ini, bagian dari situs tersebut hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

#### Kertas-kertas yang tidak disarankan

Penggunaan kertas yang tidak sesuai dapat menyebabkan kemacetan atau kualitas cetak yang buruk.

#### Hindari penggunaan kertas seperti berikut ini pada HP All-in-One Anda

- Kertas yang terlalu tipis, memiliki tekstur yang licin, atau mudah teregang
- Bahan yang sangat berstekstur, misalnya linen (kemungkinan tidak tercetak merata, dan tinta dapat melumer ke kertas ini)
- Formulir-formulir rangkap seperti formulir rangkap dua atau rangkap tiga (kertaskertas tersebut dapat mengerut atau macet, dan tinta mudah meleber)
- Amplop dengan jepitan atau jendela (amplop ini mudah tersangkut di penggulung dan menyebabkan kemacetan kertas)
- Kertas banner

#### Selain itu, jangan SALIN pada kertas ini

- Kertas-kertas berukuran selain letter, A4, 10 x 15 cm, atau Hagaki
- Amplop
- Film transparansi
- Label

### Memuat kertas

Bagian ini menjelaskan prosedur memasukkan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP All-in-One Anda untuk salinan atau cetakan.

#### Memuat kertas ukuran penuh (full-size)

1. Turunkan baki kertas dan, bila perlu, tekan dan tahan tab yang ada di bagian atas pemandu lebar kertas kemudian geser pemandu lebar kertas ke posisi terluar.



**Perhatian** Kertas legal dapat tertahan di penahan baki kertas jika penahan baki ditarik penuh saat mencetak pada kertas legal. Untuk mencegah kertas macet saat menggunakan kertas ukuran legal, **jangan** buka penahan baki kertas.



2   1	Pemandu lebar kertas
3 F	Penarik baki kertas

- 2. Ratakan setumpukan kertas ke permukaan yang rata untuk mensejajarkan sisisisinya, lalu periksa:
  - Pastikan kertas tidak sobek, berdebu, berkerut, dan ujungnya tidak tergulung atau terlipat.
  - Pastikan semua kertas dalam satu tumpukan memiliki ukuran dan jenis yang sama.

 Masukkan tumpukan kertas ke dalam baki kertas dengan sisi lebar di depan dan permukaan cetaknya di bawah. Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.




Catatan 1 Pastikan semua kertas memiliki ukuran dan jenis yang sama. Jangan mengisi baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kertas terhampar rata di baki kertas dan termuat tepat di bawah pemandu lebar kertas.

**Catatan 2** Jangan mendorong kertas terlalu dalam. Ini akan menyebabkan HP All-in-One menarik beberapa lembar kertas sekaligus.



Tip Jika Anda menggunakan kop surat, masukkan bagian atas halaman terlebih dulu dengan muka cetak menghadap ke bawah. Untuk bantuan tentang memuat kertas ukuran penuh dan kop surat, pelajari diagram gravir di dasar baki kertas.

 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam sampai berhenti di bagian ujung kertas.

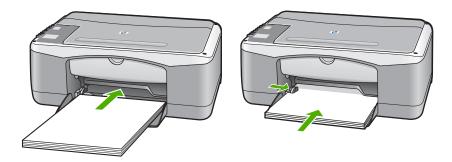

#### Memuat kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Anda dapat memuatkan kertas foto 10 x 15 cm di baki kertas HP All-in-One. Untuk hasil terbaik, ikuti saran-saran berikut ini.

- Gunakan jenis kertas foto 10 x 15 cm yang direkomendasikan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.
- Pilih jenis dan ukuran kertas sebelum menyalin atau mencetak. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].



Tip Untuk menghindari sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudutsudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP All-in-One Anda.

- Keluarkan semua kertas dari baki kertas.
- Masukkan tumpukan kertas ke sisi paling kanan dari baki kertas dengan sisi lebar di depan dan muka cetak di bawah. Dorong ke depan tumpukan kertas foto tersebut sampai berhenti.

Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam sampai berhenti pada sisi tumpukan kertas foto.

Jangan mengisi baki kertas terlalu penuh. Pastikan agar tumpukan kertas foto terhampar rata di baki kertas dan termuat tepat di bawah pemandu lebar kertas.



Tip Jika kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto dengan tab perforasi menghadap Anda.





#### Memuat amplop, kartu pos, dan Hagaki

Anda dapat memuatkan amplop, kartu pos, atau Hagaki ke dalam baki kertas. Untuk hasil terbaik, pilih jenis dan ukuran kertas sebelum mencetak atau menyalin. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone1.



Tip Anda tidak dapat menyalin pada kertas biasa, kertas ukuran kecil, kecuali kertas foto. Anda harus mencetak pada kartu pos biasa, Hagaki biasa, dan amplop.



Catatan Untuk rincian khusus tentang memformat teks pada pencetakan amplop, baca file bantuan pada aplikasi pemrosesan kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan label untuk alamat pengirim pada amplop.

- Keluarkan semua kertas dari baki input. 1.
- Masukkan tumpukan kartu atau amplop ke sisi paling kanan di baki kertas dengan sisi lebar di depan dan muka cetak di bawah. Tutup amplop harus berada di kiri. Geser amplop ke depan sampai berhenti.
- Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam tumpukan sampai berhenti.





#### Memuat jenis-jenis kertas lainnya

Tabel di bawah ini memberikan panduan untuk penggunaan jenis-jenis kertas tertentu. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan kertas setiap kali Anda mengubah ukuran atau jenis kertas.



Catatan Tidak semua ukuran kertas dan jenis kertas dapat digunakan untuk semua fungsi pada HP All-in-One. Beberapa ukuran kertas dan jenis kertas hanya dapat digunakan jika Anda memulai tugas cetak dari kotak dialog Print [Cetak] pada aplikasi perangkat lunak. Tidak dapat digunakan untuk penyalinan. Kertas-kertas yang hanya dapat digunakan untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

	Tim
Kertas	Tip
Kertas HP	<ul> <li>HP Premium Paper: Temukan panah abu-abu pada sisi non-cetak kertas, lalu dorong kertas ke dalam baki kertas dengan sisi bertanda panah menghadap atas.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film: Masukkan film sehingga strip transparansi putih (dengan panah dan logo HP) berada di atas dan masuk ke dalam baki kertas lebih dahulu. (Hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja.)</li> </ul>
	Catatan HP All-in-One tidak dapat mendeteksi film transparansi secara otomatis. Untuk hasil terbaik, pilih jenis kertas film transparansi dari aplikasi perangkat lunak sebelum mencetak pada film transparansi.
	HP Matte Greeting Card, HP Photo Greeting Card, atau HP Textured Greeting Card: Masukkan setumpuk kecil kertas kartu ucapan HP ke dalam baki kertas dengan muka cetak menghadap bawah kemudian dorong ke depan tumpukan kartu tersebut sampai berhenti. (Hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja.)
Label (hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)	Gunakan selalu lembar label letter atau A4 yang dirancang untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet (seperti HP inkjet Label atau Avery inkjet Label), dan pastikan bahwa label tersebut tidak lebih dari dua tahun usianya. Label pada lembaran lama dapat terkelupas di dalam HP All-in-One, menyebabkan kertas macet.
	Catatan Masukkan tumpukan lembaran label di atas tumpukan kertas ukuran penuh, dengan sisi cetak label di bawah. Jangan masukkan satu per satu.
	<ol> <li>Kibaskan tumpukan label untuk memastikan tidak ada halaman yang saling menempel.</li> <li>Tempatkan tumpukan lembaran label di atas kertas putih ukuran penuh pada baki kertas, dengan sisi cetak label di bawah. Jangan masukkan label satu per satu.</li> </ol>

## Mencegah kemacetan kertas

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini:

- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Ambil kertas yang telah selesai dicetak dari baki kertas.
- Pastikan kertas dimuat di baki kertas dengan rata dan ujung-ujungnya tidak terlipat atau sohek
- Jangan mencampur jenis dan ukuran kertas yang berbeda di dalam baki kertas; seluruh tumpukan kertas dalam baki kertas harus memiliki ukuran dan jenis yang sama
- Sesuaikan pemandu lebar kertas pada baki kertas untuk menjepit seluruh kertas.
   Pastikan pemandu kertas tidak menyebabkan kertas di baki kertas tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke depan pada baki kertas.
- Gunakan jenis kertas yang dianjurkan bagi HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan.

Untuk informasi tentang mengeluarkan kertas macet, baca Mengatasi masalah kertas.

# 3 Menggunakan fitur-fitur salin

HP All-in-One memungkinkan Anda menghasilkan salinan hitam putih dan warna bermutu tinggi pada berbagai jenis kertas. Anda dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sumber asli agar sesuai pada kertas ukuran tertentu, mengatur kualitas salinan, dan membuat salinan foto bermutu tinggi, termasuk salinan tanpa bingkai.

Tip Salinan yang dibuat dari panel kontrol secara otomatis akan menggunakan kualitas Terbaik.

## Memilih jenis kertas salin

Anda dapat memilih jenis kertas untuk penyalinan dengan Biasa atau Foto.



- 1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada sudut kiri depan kaca.
- 2. Tekan tombol Jenis Kertas untuk memilih Biasa atau Foto.
- 3. Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Lihat tabel berikut ini untuk menentukan pengaturan jenis kertas yang dipilih sesuai kertas yang diisikan ke baki kertas.

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol
Kertas fotokopi atau kop surat	Biasa
HP Bright White Paper	Biasa
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	Foto
HP Premium Plus Photo Paper, Matte	Foto
HP Premium Plus Photo Paper 10 x 15 cm (4 x 6 inci)	Foto
HP Photo Paper	Foto
HP Everyday Photo Paper	Foto
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Foto
Kertas foto lain	Foto
HP Premium Paper	Biasa
Kertas inkjet lain	Biasa
Plain Hagaki	Biasa

(sambungan)

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol	
Glossy Hagaki	Foto	

## Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan

Salinan dari panel kontrol secara otomatis dibuat dengan pilihan kualitas Terbaik. Untuk pilihan lain tentang kecepatan dan kualitas salinan, gunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.

Anda dapat membuat salinan Cepat dengan memperhatikan petunjuk di bawah ini. Pilihan Cepat akan menyalin lebih cepat dengan kualitas teks setara, namun kualitas gambar mungkin lebih rendah. Pilihan Cepat menggunakan tinta lebih sedikit dan memperpanjang umur print cartridge Anda.



Catatan Pilihan Cepat tidak tersedia jika jenis kertas diatur ke Foto.




- 1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada sudut kiri depan kaca.
- Tekan dan tahan tombol Pindai, kemudian tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna

## Membuat salinan banyak halaman

Anda dapat mengatur jumlah salinan dari panel kontrol atau dari perangkat lunak **HP Image Zone**. Gunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk membuat lebih dari 9 salinan.



- 1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada sudut kiri depan kaca.
- 2. Tekan tombol Salinan untuk menambah jumlah salinan hingga 9.
- Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.
   Dalam contoh ini, HP All-in-One membuat enam salinan foto asli berukuran 10 x 15 cm.



## Membuat salinan foto tanpa bingkai

Untuk mendapatkan kualitas terbaik saat menyalin foto, muatkan kertas foto pada baki kertas, lalu gunakan tombol Jenis Kertas untuk memilih Foto.



1 Tip Anda hanya dapat menyalin pada kertas ukuran penuh atau kertas foto 10 x 15 cm dari panel kontrol. Untuk menyalin pada ukuran lain gunakan perangkat lunak HP Image Zone.

Foto Sesuaikan dengan Mulai Salin Warna Halaman

Muatkan kertas foto berlabel ukuran 10 x 15 cm pada baki kertas.



Catatan Untuk membuat salinan tanpa bingkai, Anda harus menggunakan kertas foto berlabel.

- Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada sudut kiri depan kaca. Tempatkan foto pada kaca sehingga sisi panjang foto sejajar dengan sisi depan kaca.
- 3. Tekan tombol **Ukuran** untuk memilih **Sesuaikan dengan Halaman**.
- Tekan tombol Jenis Kertas untuk memilih Foto.



Catatan Jika Foto dipilih, HP All-in-One akan membuat salinan tanpa bingkai berukuran 10 x 15 cm dari foto asli.

Tekan Mulai Salin Warna.

HP All-in-One membuat salinan tanpa bingkai dari foto asli Anda, seperti terlihat di bawah ini.



## Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4

Apabila gambar atau teks pada sumber asli Anda memenuhi seluruh halaman tanpa menyisakan margin, gunakan pengaturan **Sesuaikan dengan Halaman** untuk

memperkecil ukuran sumber asli dan mencegah pemotongan yang tidak diinginkan pada teks atau gambar di pinggir-pinggir halaman.



**Tip** Untuk menyalin sumber asli tanpa mengubah ukuran aslinya, gunakan **100%**. Pengaturan ini akan membuat salinan dengan ukuran sama seperti aslinya.





Tip Anda juga dapat menggunakan **Sesuaikan dengan Halaman** untuk memperbesar sebuah foto kecil agar muat pada bidang cetak satu halaman penuh. Untuk melakukan hal ini tanpa mengubah proporsi sumber asli atau memotong sisi-sisinya, HP All-in-One mungkin akan meninggalkan ruang putih yang tidak sama di sekeliling sisi-sisi kertas.



**Catatan** HP All-in-One memiliki kemampuan pembesaran makasimum. Perbesaran sumber asli yang terlalu kecil ke halaman ukuran penuh kemungkinan tidak dapat dilakukan.



- 1. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada sudut kiri depan kaca.
- 2. Tekan tombol Ukuran untuk memilih Sesuaikan dengan Halaman.
- Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

## Menghentikan penyalinan

Batal



→ Untuk menghentikan penyalinan, tekan tombol **Batal** pada panel kontrol.

# 4 Mencetak dari komputer Anda

HP All-in-One dapat digunakan dengan berbagai program aplikasi pencetakan. Instruksinya sedikit berbeda tergantung pada apakah Anda mencetak dari PC Windows atau Mac.

Selain kemampuan mencetak yang diuraikan dalam bab ini, Anda dapat mencetak proyek cetakan khusus; misalnya cetakan tanpa bingkai dan surat kabar, juga menggunakan gambar pindai dalam proyek pencetakan khusus di **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut tentang melakukan pekerjaan pencetakan khusus atau mencetak gambar dari **HP Image Zone**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Mencetak dari perangkat lunak aplikasi

Sebagian besar pengaturan cetak secara otomatis ditangani oleh aplikasi perangkat lunak atau dari teknologi HP ColorSmart. Anda harus memilih pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

#### Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi (Windows)

- 1. Pada menu File di dalam perangkat lunak aplikasi, klik Print [Cetak].
- 2. Pilih HP All-in-One sebagai printer.
- 3. Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**.



Catatan 1 Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah Properties [Properti], Options [Pilihan], Printer Setup [Atur Printer], Printer, atau Preferences [Preferensi].

**Catatan 2** Saat mencetak foto, Anda harus memilih pilihan yang tepat untuk jenis kertas dan peningkatan kualitas foto.

- 4. Pilih pilihan yang sesuai untuk pekerjaan pencetakan Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia pada tab Paper/Quality [Kertas/Kualitas], Finishing [Penyelesaian], Effects [Efek], Basics [Dasar], dan Color [Warna].
- 5. Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties** [**Properti**].
- 6. Klik Print [Cetak] atau OK untuk mulai mencetak.

#### Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi (Mac)

- Dari menu File pada aplikasi perangkat lunak, pilih Page Setup [Pengaturan Halaman].
- Tentukan atribut halaman seperti ukuran kertas, orientasi, dan persentase skala dan klik OK.
- 3. Dari menu File di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih Print [Cetak].
- 4. Ganti pengaturan cetak untuk masing-masing pilihan di pop-up menu, sesuai proyek Anda.
- 5. Klik Print [Cetak] untuk mulai mencetak.

## Menjadikan HP All-in-One sebagai printer default

Anda dapat memilih HP All-in-One sebagai printer default untuk digunakan dari aplikasi perangkat lunak. Ini berarti HP All-in-One secara otomatis dipilih dari daftar printer saat Anda memilih **Print [Cetak]** dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak.

#### Windows 9x atau 2000

- Pada baris tugas Windows, klik Start [Mulai], pilih Settings [Pengaturan], kemudian klik Printers [Printer].
- 2. Klik kanan ikon HP All-in-One, kemudian klik **Set as default printer [Jadikan printer default]**.

#### Windows XP

- Pada baris tugas Windows, klik Start [Mulai], kemudian klik Control Panel [Panel Kontrol].
- 2. Buka Printers and Faxes [Printer dan Faks] dari panel kontrol.
- 3. Klik kanan ikon HP All-in-One, kemudian klik **Set as default printer [Jadikan printer default]**.

#### Mac

- Buka Print Center [Pusat Cetak] (v10.2.3 atau versi lebih baru) atau Printer Setup Utility [Utilitas Pengaturan Printer] (v10.3 atau versi lebih baru) dari folder Applications[Aplikasi]:Utilities [Utilitas].
- 2. Pilihlah HP All-in-One.
- 3. Klik Make Default [Jadikan Default].

## Menghentikan proses cetak

Proses pencetakan dapat dihentikan baik dari HP All-in-One atau komputer, namun demikian HP menyarankan Anda untuk melakukannya dari HP All-in-One untuk hasil terbaik.

#### Batal



→ Tekan **Batal** pada panel kontrol. Jika pencetakan tidak terhenti, tekan **Batal** sekali lagi.

# 5 Menggunakan fitur-fitur pindai

Anda dapat menggunakan fitur pemindaian pada HP All-in-One untuk hal-hal di bawah ini:

- Memindai teks dari suatu artikel ke dalam aplikasi pengolah kata dan mengutipnya dalam laporan. Menggunakan perangkat lunak OCR adalah seni yang memerlukan waktu dan latihan untuk menguasainya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang menyertai perangkat lunak OCR Anda.
- Mencetak kartu nama dan brosur dengan memindai logo dan menggunakannya pada perangkat lunak publikasi Anda.
- Mengirim foto ke teman atau kerabat dengan memindai cetakan-cetakan favorit Anda dan memasukkannya ke dalam pesan e-mail.
- Membuat inventaris foto di rumah atau kantor Anda, atau mengambil foto khusus yang disimpan dalam buku elektronik.

Untuk menggunakan fitur pemindaian, HP All-in-One dan komputer Anda harus terhubung dan menyala. Perangkat lunak HP All-in-One harus diinstal dan dijalankan pada komputer Anda sebelum pemindaian. Untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak HP All-in-One dapat digunakan pada PC Windows, carilah ikon HP All-in-One pada baris sistem di kanan bawah layar, dekat jam. Pada Mac, perangkat lunak HP All-in-One selalu dijalankan.



Catatan Menutup ikon baris sistem Windows HP dapat menyebabkan HP All-in-One Anda kehilangan beberapa fungsionalitas pemindaian dan mengakibatkan munculnya pesan kesalahan No Connection [Tidak Terhubung]. Jika ini terjadi, Anda dapat kembali ke fungsionalitas penuh dengan menghidupkan ulang komputer Anda atau dengan mengaktifkan perangkat lunak HP Image Zone.

Untuk informasi tentang cara memindai dari komputer, dan cara menyesuaikan, mengubah ukuran, memutar, memotong, dan mempertajam pindaian Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda.

## Memindai dari panel kontrol

Anda dapat memindai sumber asli yang diletakkan di atas kaca secara langsung dari panel kontrol.



**Catatan** Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus menginstal paket lengkap perangkat lunak dan HP Digital Imaging Monitor harus dijalankan.

Pindai



- 1. Muatkan sumber asli menghadap ke bawah pada sudut kiri depan kaca.
- 2. Tekan tombol Pindai pada panel kontrol.
- 3. Klik Done [Selesai] atau Finish [Selesai] pada perangkat lunak.

HP All-in-One mengirim pindaian ke perangkat lunak **HP Image Zone**, yang akan terbuka secara otomatis dan menampilkan gambar tersebut.

HP Image Zone memiliki banyak alat yang dapat Anda gunakan untuk mengedit gambar pindaian. Anda dapat memperbaiki kualitas gambar keseluruhan dengan menyesuaikan tingkat kecerahan, ketajaman, rona warna atau saturasi. Anda juga dapat memotong, meluruskan, memutar atau mengatur ulang ukuran gambar. Jika gambar hasil pindai tampak seperti yang Anda inginkan, Anda dapat membukanya dengan aplikasi lain, mengirimkannya melalui e-mail, menyimpannya ke file, atau mencetaknya. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan perangkat lunak HP Image Zone, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

## Mengatur gambar preview

Anda dapat menggunakan alat bantu di jendela **HP Scan Pro** untuk mengubah gambar preview. Setiap perubahan yang Anda buat, misalnya kecerahan, jenis gambar, resolusi, dan perubahan lainnya hanya untuk sesi pindai ini.

Anda dapat melakukan hal-hal di bawah ini dengan menggunakan perangkat lunak **HP Scan Pro**:

- Memilih bagian dalam gambar
- Mengubah jenis gambar dan kualitas
- Mengubah resolusi
- Memotong atau merapatkan gambar
- Mengatur kecerahan atau kontras
- Mengatur warna atau saturasi
- Mempertajam atau mengaburkan gambar
- Memutar gambar
- Membuat ulang ukuran gambar

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian HP Scan Pro dari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Anda dapat membuat perubahan tambahan pada hasil pindai dari perangkat lunak **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut tentang editor **HP Image Zone**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Menghentikan pemindaian

Batal



→ Untuk menghentikan pemindaian, tekan tombol **Batal** di panel kontrol, atau di perangkat lunak **HP Image Zone**, klik **Cancel [Batal]**.

# 6 Menggunakan HP Instant Share

HP Instant Share memudahkan Anda untuk berbagi-pakai foto dengan keluarga dan rekan Anda. Melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal pada komputer, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi-pakai, pilih tujuan, kemudian kirim. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Dengan **HP Instant Share E-mail**, keluarga dan relasi dapat mengambil dan menikmati foto yang dikirim - tidak ada lagi masalah foto terlalu besar didownload atau terlalu besar untuk dibuka. Sebuah pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda dikirim melalui link ke halaman web dimana keluarga dan rekan dapat melihatnya dengan mudah, berbagi-pakai, mencetak, dan menyimpan foto tersebut.

#### Gambaran umum

Gunakan HP Instant Share untuk mengirim gambar pindai atau dokumen dari HP All-in-One Anda ke tujuan yang Anda inginkan. Misalnya, alamat e-mail, album foto online, atau layanan cetak foto online. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.



Catatan Anda juga dapat mengirim gambar ke HP All-in-One atau printer foto relasi atau keluarga anda yang terhubung ke jaringan. Untuk mengirim ke sebuah perangkat, Anda harus memiliki HP Passport user ID dan password. Perangkat penerima harus diatur dan didaftarkan pada HP Instant Share. Anda juga harus memasukkan nama penerima yang terdaftar di perangkat penerima. Untuk informasi lebih lanjut tentang memindai gambar, baca Menggunakan

## Memulai

Berikut ini harus Anda penuhi untuk dapat menggunakan HP Instant Share dengan HP All-in-One Anda:

- Sebuah HP All-in-One yang dihubungkan ke komputer
- Akses internet broadband melalui komputer yang terhubung ke HP All-in-One.
- Perangkat lunak HP Image Zone yang terinstal di komputer Anda. Pengguna Mac harus memiliki aplikasi klien HP Instant Share.

## Mengirim gambar dari komputer Anda

fitur-fitur pindai.

Perangkat lunak **HP Image Zone** membuat Anda dapat memilih dan mengedit satu atau beberapa gambar, dan mengakses HP Instant Share untuk memilih sebuah layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan mengirimkan gambar Anda. Dalam kondisi minimum, Anda dapat berbagi-pakai gambar dengan cara berikut ini:

- HP Instant Share E-mail (mengirim ke alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (mengirim ke perangkat)
- Album online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Instant Share dan perangkat lunak HP Image Zone atau aplikasi klien HP Instant Share (Mac), lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

## Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

- 1. Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda.
- 2. Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan.



**Catatan** Gunakan editor gambar **HP Image Zone** untuk mengedit gambar sesuai hasil yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang memilih dan menggunakan editor gambar, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

- 3. Klik tab HP Instant Share.
- 4. Di area **Services [Layanan]** pada tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon fasilitas yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai.
- 5. Dari fasilitas **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat melakukan berikut ini:
  - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail dari foto Anda yang dapat dibuka, dicetak, dan disimpan melalui Internet.
  - Membuka dan menjaga buku alamat e-mail. Klik Address Book [Buku Alamat], daftarkan ke HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
  - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat yang berbeda. Klik link yang diinginkan.
  - Mengirim koleksi gambar ke perangkat relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama perangkat yang digunakan oleh penerima di baris E-mail address [Alamat E-mail] dikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan userid [id pengguna] dan password HP Passport Anda.



Catatan Jika Anda belum mengaktifkan HP Instant Share, klik I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport] pada layar Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport].

# Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi HP Instant Share (Mac)

- Pilih ikon HP Image Zone dari Dock.
   HP Image Zone terbuka pada desktop Anda.
- Di HP Image Zone, klik tombol Services [Layanan] di bagian atas jendela tersebut.
  - Daftar aplikasi muncul di bagian bawah HP Image Zone.
- Pilih HP Instant Share dari daftar aplikasi di bagian paling bawah pada HP Image Zone.
  - Perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** akan muncul di komputer Anda.
- 4. Gunakan tombol + untuk menambahkan gambar pada jendela, atau tombol untuk menghapus gambar.
- 5. Pastikan gambar yang ingin Anda bagi-pakai muncul pada jendela **HP Instant Share**.
- 6. Klik Continue [Lanjutkan] dan ikuti petunjuk layar.
- Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai dan ikuti petunjuk layar.

- 8. Dari fasilitas **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat melakukan berikut ini:
  - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail dari foto Anda yang dapat dibuka, dicetak, dan disimpan melalui Internet.
  - Membuka dan menjaga buku alamat e-mail. Klik Address Book [Buku Alamat], daftarkan ke HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
  - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat yang berbeda. Klik link yang diinginkan.
  - Mengirim koleksi gambar ke perangkat relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama perangkat yang digunakan oleh penerima di baris E-mail address [Alamat E-mail] dikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan userid [id pengguna] dan password HP Passport Anda.



Catatan Jika Anda belum mengaktifkan HP Instant Share, klik I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport] pada layar Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport].

# 7 Memesan komponen

Anda dapat memesan jenis kertas HP dan print cartridge yang direkomendasikan secara online dari situs web HP.

- Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya
- Memesan print cartridge
- Memesan persediaan lainnya

## Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya

Untuk memesan media seperti HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, atau HP Premium Inkjet Transparency Film kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

## Memesan print cartridge

Nomor pemesanan print cartridge berbeda-beda di tiap negara/regional. Jika nomor pemesanan yang terdapat dalam daftar pada buku panduan ini tidak sama dengan nomor print cartridge yang terpasang di HP All-in-One Anda, pesanlah print cartridge baru dengan nomor sesuai dengan yang terpasang pada perangkat Anda. HP All-in-One Anda mendukung print cartridge berikut ini:

Print cartridge	Nomor pemesanan HP
HP print cartridge hitam	#21 print cartridge hitam
HP print cartridge tiga warna	#22 print cartridge warna

Lihat nomor pemesanan untuk print cartridge yang didukung perangkat Anda dengan mengikuti petunjuk berikut:

- Untuk pengguna Windows: Pada HP Solution Center atau HP Image Zone, klik Settings [Pengaturan], pilih Print Settings [Pengaturan Cetak], kemudian klik Printer Toolbox [Peralatan Printer]. Klik tab Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta], lalu klik Print Cartridge Ordering Information [Informasi Pemesanan Print Cartridge].
- Untuk Pengguna Mac: Pada HP Image Zone, pilih Settings [Pengaturan], pilih Maintain Printer [Perawatan Printer], jika diminta, pilih HP All-in-One, kemudian klik Utilities [Utilitas]. Dari pop-up menu, pilih Supplies [Persediaan].

Anda juga dapat menghubungi dealer HP terdekat atau kunjungi www.hp.com/support untuk mengkonfirmasikan nomor pemesanan print cartridge yang sesuai untuk negara/ regional Anda.

## Memesan persediaan lainnya

Untuk memesan persediaan lainnya, misalnya perangkat lunak HP All-in-One, salinan Panduan Pengguna, Panduan Pemasangan, atau produk suku cadang, hubungi nomor berikut ini:

- Di A.S. atau Kanada, hubungi 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Di Eropa, hubungi +49 180 5 290220 (Jerman) atau +44 870 606 9081 (Inggris).

Untuk memesan perangkat lunak HP All-in-One di negara/regional lain, hubungi nomor telepon untuk negara/regional Anda. Nomor yang terdaftar di bawah ini adalah nomor terbaru sejak tanggal penerbitan buku panduan ini. Untuk melihat daftar nomor pemesanan terkini, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
Asia Pasifik (kecuali Jepang)	65 272 5300
Australia	131047
Eropa	+49 180 5 290220 (Jerman) +44 870 606 9081 (Inggris)
Selandia Baru	0800 441 147
Afrika Selatan	+27 (0)11 8061030
A.S. dan Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 8 Merawat HP All-in-One Anda

HP All-in-One hanya membutuhkan sedikit pemeliharaan. Sesekali Anda harus membersihkan kaca dan penahan tutup dari debu yang melekat untuk memastikan bahwa salinan dan pindaian Anda tetap jelas. Anda juga harus mengganti, meluruskan, atau membersihkan print cartridge Anda secara rutin. Bagian ini menyediakan petunjuk untuk menjaga HP All-in-One Anda tetap dalam kondisi kerja optimal. Lakukan prosedur perawatan sederhana ini bila diperlukan.

#### Membersihkan HP All-in-One

Bekas jari, noda, rambut, dan kotoran yang melekat pada kaca atau penahan tutup dapat menurunkan performa dan mempengaruhi beberapa fitur khusus seperti misalnya **Sesuaikan dengan Halaman**. Untuk memastikan hasil salinan dan pindaian tetap jelas, Anda perlu membersihkan kaca dan penahan tutup. Anda juga dapat membersihkan debu di bagian luar HP All-in-One.

#### Membersihkan kaca

- 1. Matikan HP All-in-One, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- Bersihkan kaca dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih kaca nonabrasif.



**Peringatan** Jangan menggunakan bahan-bahan abrasif, aseton, benzena atau karbon tetraklorida pada kaca; bahan-bahan ini dapat merusak kaca. Jangan menggunakan atau menyemprotkan cairan langsung pada kaca; cairan tersebut dapat meresap ke bawah kaca dan merusak perangkat.

3. Keringkan kaca dengan chamois atau spons selulosa untuk mencegah timbulnya noda.

#### Membersihkan penahan tutup

- 1. Matikan HP All-in-One, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- Bersihkan perlahan penahan dokumen putih dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan sabun lembut dan air hangat. Jangan menggosok.
- 3. Keringkan penahan dengan chamois atau kain lembut.



Perhatian Jangan gunakan kertas pembersih, karena kaca dapat tergores.

 Jika harus dibersihkan lebih lanjut, ulangi langkah sebelumnya dengan mengunakan alkohol isopropil (gosok), dan seka seluruh permukaan penahan dengan kain pembersih untuk menghilangkan sisa alkohol.



**Perhatian** Berhati-hatilah, jangan sampai ada percikan alkohol pada kaca atau bagian yang bercat pada HP All-in-One, karena dapat merusak perangkat.

#### Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi untuk menyeka debu, kotoran, dan noda pada penutup. Bagian dalam HP All-in-One tidak perlu dibersihkan. Jauhkan cairan dari panel kontrol dan bagian dalam HP All-in-One.



**Perhatian** Untuk mencegah kerusakan pada bagian HP All-in-One yang bercat, jangan gunakan alkohol atau pembersih yang mengandung alkohol pada panel kontrol, tutup, atau bagian lain yang bercat pada perangkat.

## Memeriksa level tinta yang tersisa

Anda dapat dengan mudah memeriksa level tinta untuk menentukan kapan Anda harus mengganti print cartridge. Level persediaan tinta menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam print cartridge.

<u>`</u>ਊ;

Tip Anda pun dapat mencetak laporan swauji untuk memeriksa print cartridge yang perlu diganti. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencetak laporan swauji.

#### Untuk memeriksa level tinta dari HP Solution Center (Windows)

- 1. Pada HP Solution Center, klik Settings [Pengaturan], pilih Print Settings [Pengaturan Cetakl. lalu klik Printer Toolbox [Peralatan Printer].
- Klik tab Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta]. Perkiraan level tinta dari print cartridge ditampilkan.

#### Untuk memeriksa level tinta dari perangkat lunak HP Image Zone (Mac)

- Pada HP Image Zone, pilih Settings [Pengaturan], kemudian pilih Maintain Printer [Perawatan Printer].
- Jika kotak dialog Select Printer [Pilih Printer] muncul, pilih HP All-in-One Anda, lalu klik Utilities [Utilitas].
- Dari pop-up menu, pilih Ink Level [Level Tinta].
   Perkiraan level tinta dari print cartridge ditampilkan.

## Mencetak laporan swauji

Jika Anda mengalami masalah dalam pencetakan, cetak laporan swauji sebelum mengganti print cartridge.

- 1. Masukkan kertas putih ukuran penuh ke dalam baki kertas.
- 2. Tekan dan tahan tombol Batal kemudian tekan tombol Mulai Salin Warna.



- 3. Pastikan pola pengujian menunjukkan grid penuh dan garis warna tebal penuh.
  - Jika terdapat lebih banyak pola garis yang cacat, ini mungkin merupakan petunjuk adanya masalah pada saluran tinta. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan print cartridge.
  - Jika garis hitam hilang, tidak jelas, tercoreng, atau menunjukkan garis-garis, ini mengindikasikan adanya masalah pada print cartridge hitam atau foto di slot kanan.
  - Jika salah satu garis hilang, tidak jelas, tergores, atau menunjukkan garis-garis, ini mengindikasikan adanya masalah pada print cartridge tiga warna di slot kiri.

Gurat warna dapat mengindikasikan saluran tinta yang tersumbat atau kontak yang kotor. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan print cartridge. Jangan bersihkan dengan alkohol.



Catatan Sebagai contoh untuk pola percobaan, garis warna, dan blok warna dari print cartridge normal dan print cartridge rusak, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

## Menangani print cartridge

Untuk memastikan kualitas cetak terbaik dari HP All-in-One Anda, Anda harus melakukan beberapa prosedur perawatan sederhana. Anda juga mungkin perlu memeriksa print cartridge jika lampu **Periksa Cartridge Printer** menyala.

#### Mengganti print cartridge

Jika level tinta pada print cartridge rendah, ganti print cartridge. Pastikan Anda telah menyediakan print cartridge pengganti sebelum mengeluarkan print cartridge yang telah kosong. Anda juga sebaiknya mengganti print cartridge ketika teks terlihat kurang jelas atau bila Anda mengalami masalah kualitas cetak yang terkait dengan print cartridge. Untuk informasi tentang memeriksa level tinta dari **HP Solution Center** atau **HP Image Zone**, baca Memeriksa level tinta yang tersisa. Untuk menemukan nomor pemesanan semua print cartridge yang didukung HP All-in-One Anda, lihat Memesan print cartridge. Untuk memesan print cartridge HP All-in-One Anda, kunjungi www.hp.com.






- 1 Slot print cartridge tiga warna
- 2 Slot print cartridge hitam


- Pastikan HP All-in-One telah dihidupkan dan berisi kertas.
  - Perhatian HP All-in-One harus menyala saat Anda menurunkan pintu akses tempat tinta untuk melepas cartridge dan menggantinya. Anda akan merusak HP All-in-One jika print cartridge tidak terpasang tepat di tengah-tengah ketika hendak mengeluarkannya.
- ☐ Turunkan pintu akses tempat tinta.
- ☐ Tekan perlahan pada print cartridge untuk melepaskan dan tarik ke arah Anda.

Catatan Program Daur Ulang Persediaan HP Inkjet tersedia di banyak negara/regional, dan memungkinkan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web berikut ini:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/inkjet.html

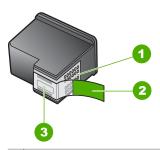


- Perhatian Jangan sentuh kontak berwarna tembaga.
- 2 Pita plastik dengan label tarik berwarna merah muda (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Perhatian Jangan sentuh saluran tinta di bawah pita.



**Perhatian** Jangan sentuh kontak berwarna tembaga atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.



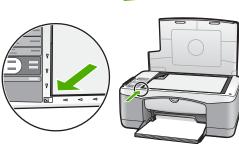

- Dorong ke depan print cartridge baru agak sedikit ke atas ke slot yang kosong. Dengan menggunakan ibu jari, tekan print cartridge ke depan sampai terkunci pada tempatnya.
- Tutup pintu akses tempat tinta.

Lembar pelurusan kemudian dicetak.

Muatkan lembar pelurusan di sudut kiri depan kaca dengan bagian atas halaman di sisi kiri kemudian tekan tombol **Pindai**.



Catatan Jika Anda mengeluarkan dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP All-in-One tidak akan meluruskan print cartridge.

#### Meluruskan print cartridge

HP All-in-One akan meluruskan print cartridge setiap kali Anda memasang atau mengganti print cartridge. Anda juga dapat meluruskan print cartridge bilamana diperlukan dari perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Meluruskan print cartridge untuk mendapatkan hasil cetak berkualitas tinggi.



Catatan Jika Anda mengeluarkan dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP All-in-One tidak akan meluruskan print cartridge. HP All-in-One akan mengingat nilai pelurusan print cartridge, jadi Anda tidak perlu meluruskan kembali print cartridge. Jika dalam baki kertas terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih ke dalam baki kertas, kemudian coba luruskan kembali.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi: www.hp.com/support. Jika diminta, pilih negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.



- Pastikan baki kertas berisi kertas biasa berukuran letter atau A4 yang tidak terpakai.
   HP All-in-One mencetak lembar pelurusan print cartridge.
- Muatkan lembar pelurusan print cartridge di sudut kiri depan kaca dengan bagian atas halaman di sisi kiri.
- Tekan tombol Pindai Ke.
   HP All-in-One meluruskan print cartridge. Gunakan kembali atau buang lembar pelurusan print cartridge.

#### Membersihkan print cartridge

Gunakan fitur ini dari **HP Image Zone** Anda saat laporan swauji menunjukkan adanya goresan atau garis putih pada garis warna. Jangan bersihkan print cartridge secara berlebihan, karena akan menghabiskan tinta dan mempersingkat masa pakai print cartridge.

Jika kualitas salinan atau cetakan masih terlihat buruk setelah print cartridge dibersihkan, coba bersihkan kontak print cartridge sebelum mengganti print cartridge tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan kontak print cartridge, baca Membersihkan kontak print cartridge atau bagian sekeliling saluran tinta. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengganti print cartridge, baca Mengganti print cartridge.

#### Membersihkan kontak print cartridge atau bagian sekeliling saluran tinta

Jika lampu **Periksa Cartridge Printer** tetap menyala setelah Anda mengeluarkan dan memasukkan kembali print cartridge, Anda mungkin perlu membersihkan kontak print cartridge. Jika goresan dan noda tinta muncul pada halaman yang tercetak, kemungkinan ada debu yang menumpuk di print cartridge. Anda dapat membersihkan bagian sekeliling saluran tinta untuk mengangkat debu ini.

Pastikan agar peralatan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih karet busa kering, kain bebas serat atau bahan lembut lain yang tidak akan terurai atau meninggalkan serabut.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



Perhatian Jangan sentuh kontak berwarna tembaga atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.

- 1. Hidupkan HP All-in-One dan buka pintu akses tempat tinta.
- Setelah tempat tinta bergerak ke tengah, cabut kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.
- 3. Keluarkan print cartridge.




**Perhatian** Jangan melepaskan kedua print cartridge sekaligus. Keluarkan dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu agar tinta tidak mengering pada saluran tinta. Jangan membiarkan print cartridge berada di luar HP All-in-One lebih dari 30 menit.

- Celupkan pembersih karet busa yang bersih atau kain yang tidak berserat ke dalam air suling, lalu peras airnya.
- 5. Pegang print cartridge pada bagian sisinya atau tempatkan pada selembar kertas dengan saluran tinta menghadap atas.
- Bersihkan hanya kontak berwarna tembaga atau area sekeliling saluran tinta, seperti terlihat di bawah ini.



- 1 Kontak berwarna tembaga
- 2 Saluran tinta (jangan bersihkan)

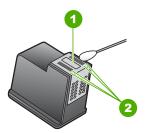

- 1 Pelat saluran (jangan bersihkan)
- 2 Bagian muka dan ujung sekeliling saluran tinta
- Dorong print cartridge kembali ke dalam slot. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 8. Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 9. Tutup pintu akses tempat tinta dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.

# 9 Informasi pemecahan masalah

Bab ini berisi informasi tentang mengatasi masalah pada HP All-in-One. Untuk informasi tentang mengatasi masalah lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Berbagai masalah muncul saat HP All-in-One dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel USB sebelum perangkat lunak HP All-in-One diinstal pada komputer. Jika Anda mengalami masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:

- 1. Lepaskan kabel USB dari komputer.
- 2. Hapus instalasi perangkat lunak (jika Anda telah menginstalnya).
- 3. Aktifkan ulang komputer Anda.
- 4. Matikan HP All-in-One, tunggu satu menit, lalu hidupkan kembali.
- Instal ulang perangkat lunak HP All-in-One. Jangan hubungkan kabel USB ke komputer sampai diminta oleh layar instalasi perangkat lunak.

Untuk informasi tentang menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

### Sebelum Anda menghubungi HP Support

Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah-langkah ini:

- 1. Periksa dokumentasi yang menyertai HP All-in-One.
  - Panduan Pemasangan: Panduan Pemasangan menjelaskan cara memasang HP Allin-One.
  - Panduan Pengguna: Panduan Pengguna adalah buku yang sedang Anda baca.
  - HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]: Layar HP Image Zone Help
    [Bantuan HP Image Zone] menjelaskan tentang menggunakan HP All-in-One dengan
    komputer dan berisi informasi tentang mengatasi masalah tambahan yang tidak
    tercakup dalam Panduan Pengguna.
  - File Readme: File Readme berisi informasi tentang masalah instalasi yang mungkin terjadi. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menampilkan file Readme.
- Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah sesuai dokumentasi yang tersedia, kunjungi www.hp.com/support untuk pilihan berikut (tersedia menurut produk, negara/regional, dan bahasa):
  - Halaman dukungan online
  - Memeriksa pembaruan perangkat lunak
  - Mengirim pesan e-mail ke HP untuk jawaban pertanyaan Anda
  - Menghubungi teknisi HP dengan menggunakan chat online
- Menghubungi agen penjualan Anda.
- Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah dengan menggunakan layar Bantuan atau situs web HP, hubungi HP Support. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mendapatkan layanan HP support.

### Menampilkan file Readme

Anda mungkin ingin membaca file Readme untuk informasi lebih lanjut mengenai masalah instalasi yang mungkin terjadi.

- Pada Windows, klik Start [Mulai], Programs [Program] atau All Programs [Semua Program], Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, kemudian View the Readme File [Baca File Readme].
- Pada Mac OS X, Anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik-ganda ikon yang terletak di folder paling atas dari CD ROM perangkat lunak HP All-in-One.

Bab 9

Mengatasi masalah Pengaturan Awal


Bagian ini mencakup petunjuk mengatasi masalah instalasi dan konfigurasi untuk masalah-masalah paling umum yang terkait dengan pemasangan perangkat keras dan instalasi perangkat lunak.

#### Mengatasi masalah pengaturan awal perangkat keras

Gunakan bagian ini untuk mengatasi setiap masalah yang mungkin Anda hadapi saat memasang perangkat keras HP All-in-One.

#### HP All-in-One Saya tidak dapat menyala

**Solusi** Pastikan kabel listrik tersambung dengan benar, dan tunggu beberapa detik sampai HP All-in-One menyala. Juga, bila HP All-in-One dihubungkan ke adaptor daya, pastikan adaptor daya menyala.

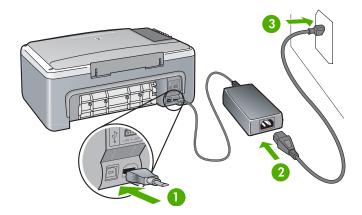

#### Kabel USB saya tidak dapat tersambung

**Solusi** Jangan menghubungkan kabel USB sampai Anda diperintahkan sewaktu instalasi perangkat lunak. Menghubungkan kabel USB sebelum diminta dapat menyebabkan error. Hubungkan ujung kabel USB ke komputer Anda dan ujung lainnya ke bagian belakang HP All-in-One. Anda dapat menghubungkan ke salah satu port USB pada komputer (bukan ke port keyboard atau aksesori).


# Saya melihat pesan atau lampu menyala yang menandakan adanya masalah pada print cartridge atau pelurusan

Penyebab Baki kertas berisi kertas yang tidak sesuai jenisnya.

**Solusi** Kertas yang digunakan haruslah kertas polos putih agar pelurusan berhasil. Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support dengan mengunjungi www.hp.com/support. Klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.

Penyebab Pita pelindung menutupi print cartridge.

**Solusi** Lepaskan perlahan pita plastik dengan menggunakan label tarik berwarna merah muda. Jangan sentuh saluran tinta atau kontak berwarna tembaga.

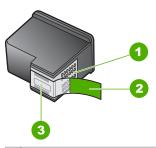





- 1 Kontak berwarna tembaga
- 2 Pita plastik dengan label tarik berwarna merah muda (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita

Masukkan kembali print cartridge dan pastikan masuk sepenuhnya dan terkunci di tempatnya.

**Penyebab** Kontak pada print cartridge tidak menyentuh kontak pada tempat tinta. **Solusi** Keluarkan kemudian masukkan kembali print cartridge. Pastikan telah benar-benar masuk dan terkunci di tempatnya.


Penyebab Print cartridge atau sensor rusak.

**Solusi** Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support. Klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.

#### HP All-in-One tidak dapat mencetak

Solusi Ikuti langkah berikut:

- Periksa sambungan dari HP All-in-One Anda ke komputer.
  - Pastikan kabel USB terpasang kuat pada HP All-in-One dan komputer Anda.
     Matikan HP All-in-One kemudian hidupkan kembali.
  - Matikan HP All-in-One. Tunggu satu menit. Hidupkan kembali komputer kemudian nyalakan kembali HP All-in-One.
  - Periksa kabel USB apakah panjangnya kurang dari 3 meter dan pastikan berfungsi pada produk lain. Ganti kabel bila perlu.

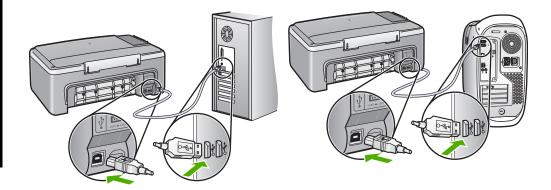

- Periksa antrian cetak (dari Start [Mulai], Settings [Pengaturan], kemudian Printers and Faxes [Printer dan Faks]) untuk memastikan bahwa printer tidak memiliki dokumen error atau berstatus offline atau istirahat. Lihat Windows Help and Support [Bantuan dan Dukungan Windows] untuk informasi lebih lanjut.
- Periksa kabel USB. Coba hubungkan ke produk lain untuk melihat apakah kabel USB bekerja. Jika Anda menemukan masalah, kabel USB mungkin perlu diganti.
- Periksa printer atau scanner lain. Anda mungkin perlu melepas sambungan ke produkproduk tua dari komputer Anda.
- Jika perlu, hapus lalu instal ulang perangkat lunak HP Image Zone. Untuk informasi lebih lanjut tentang menghapus instalasi perangkat lunak, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur HP All-in-One Anda dan menghubungkannya ke komputer, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

## Saya melihat pesan atau lampu error yang menandakan kertas macet atau tempat tinta tersendat

**Penyebab** Jika lampu error menunjukkan kertas macet atau tempat tinta tersendat, kemungkinan bahan kemasan tertinggal di dalam HP All-in-One.

**Solusi** Turunkan pintu akses tempat tinta untuk menjangkau print cartridge dan lepaskan bahan kemasan, pita, atau benda asing lainnya. Matikan HP All-in-One, tunggu satu menit, lalu tekan tombol **Nyala / Lanjutkan** untuk menyalakan kembali HP All-in-One.

#### Mengatasi masalah instalasi perangkat lunak

Jika Anda mengalami masalah selama instalasi perangkat lunak, lihat topik di bawah ini untuk cara mengatasinya. Jika Anda mengalami masalah perangkat keras selama pemasangan, lihat Mengatasi masalah pengaturan awal perangkat keras.

Selama instalasi normal perangkat lunak HP All-in-One, hal-hal berikut terjadi:

- CD-ROM HP All-in-One dijalankan secara otomatis
- Perangkat lunak diinstal
- File disalin ke hard drive Anda
- Anda diminta untuk menghubungkan HP All-in-One
- OK dan tanda periksa hijau muncul pada jendela panduan instalasi
- Anda diminta untuk menghidupkan ulang komputer Anda
- Proses pendaftaran berlangsung

Jika salah satu hal tersebut tidak terjadi, mungkin ada masalah dengan instalasi. Untuk memeriksa instalasi pada komputer Windows, periksa hal-hal berikut:

- Mulai HP Solution Center dan periksa untuk memastikan ikon-ikon berikut muncul: Scan Picture [Pindai Gambar], Scan Document [Pindai Dokumen], dan HP Image Zone. Jika ikon-ikon tersebut tidak segera muncul, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit sampai HP All-in-One terhubung ke komputer Anda. Bila tidak, baca Beberapa ikon tidak terlihat di HP Solution Center atau HP Image Zone.
- Buka kotak dialog Printer dan periksa untuk melihat apakah HP All-in-One terdaftar.
- Lihat baris sistem yang terdapat di paling kanan baris tugas Windows untuk ikon HP All-in-One. Hal ini mengindikasikan bahwa HP All-in-One telah siap.

# Saat saya memasukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer saya, tidak terjadi apapun

**Solusi** Klik-ganda **My Computer [Komputerku]**, klik-ganda ikon **CD-ROM**, kemudian klik-ganda **setup.exe**.

#### Layar periksa sistem minimum muncul

**Solusi** Klik **Details [Rincian]**, kemudian atasi masalah tersebut sebelum mencoba menginstal perangkat lunak.

#### X berwarna merah muncul pada perintah sambung USB

**Solusi** Biasanya, tanda hijau yang muncul menunjukkan plug and play berhasil. X merah menunjukkan bahwa plug and play gagal.

- Ikuti langkah berikut:
- Pastikan tutup panel depan sudah benar-benar terpasang, lalu cabut kabel listrik HP All-in-One kemudian hubungkan kembali.
- 2. Pastikan bahwa kabel USB dan kabel daya telah terpasang.
  - Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau sambungan nonlistrik.
  - Pastikan panjang kabel USB 3 meter atau kurang.
  - Jika Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer, Anda mungkin harus mencabut perangkat lain tersebut selama instalasi.
- 3. Lanjutkan dengan penginstalan dan aktifkan ulang komputer saat diminta.
- 4. Kemudian buka HP Solution Center kemudian periksa komponen utama (Scan Picture [Pindai Gambar], Scan Document [Pindai Dokumen], dan HP Image Zone).
- 5. Jika komponen utama tidak muncul, hapus perangkat lunak dan instal ulang. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

#### Saya melihat pesan yang menandakan adanya eror tidak dikenal

**Solusi** Selesaikan langkah-langkah penginstalan. Jika tidak berhasil, hentikan lalu aktifkan ulang instalasi, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika muncul error, Anda mungkin perlu menghapus instalasi lalu menginstal ulang perangkat lunak. Untuk informasi, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

#### Beberapa ikon tidak terlihat di HP Solution Center atau HP Image Zone

Jika tombol atau ikon ini (Scan Picture [Pindai Gambar], Scan Document [Pindai Dokumen], dan HP Image Zone) tidak muncul, instalasi Anda mungkin tidak lengkap.

Solusi Jika instalasi Anda tidak lengkap, Anda mungkin harus menghapus instalasi, lalu menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya dengan menghapus file program HP All-in-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk menghapusnya dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

#### Digital Imaging Monitor [Monitor Pencitraan Digital] tidak muncul di baris sistem

Solusi Jika Digital Imaging Monitor tidak terlihat di baris sistem, mulai HP Solution Center untuk memastikan apakah komponen utama (Scan Picture [Pindai Gambar], Scan Document [Pindai Dokumen], dan HP Image Zone) tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, baca Use the HP Solution Center [Gunakan Pusat Solusi HP] bagian dari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat pada perangkat lunak Anda.



#### Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak

Jika instalasi Anda tidak sempurna, atau jika Anda menghubungkan kabel USB ke komputer sebelum diminta oleh layar instalasi perangkat lunak, Anda mungkin perlu untuk menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya dengan menghapus file program HP All-in-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk menghapusnya dengan benar. Instal ulang dapat memerlukan 20 hingga 40 menit baik untuk komputer Windows dan Mac.

#### Untuk menghapus instalasi dari komputer Windows, metoda yang umum

- Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah menginstal ulang perangkat lunak.
- Klik Start [Mulai], Start Programs [Mulai Program] atau All Programs [Semua Program] (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, uninstall software [hapus instalasi perangkat lunak] kemudian ikuti instruksi selanjutnya.
- 3. Klik No [Tidak] jika Anda diminta untuk menghapus file bagi-pakai.
- Aktifkan ulang komputer Anda.
- Untuk menginstal ulang perangkat lunak, gunakan CD-ROM HP All-in-One kemudian ikuti petunjuk yang diberikan dalam Panduan Pemasangan.
- Setelah perangkat lunak terinstal, hubungkan HP All-in-One ke komputer Anda kemudian tekan tombol Nyala / Lanjutkan. Anda harus menunggu beberapa menit sampai proses Plug and Play selesai.

Setelah instalasi perangkat lunak selesai, ikon Status Monitor muncul pada baris sistem Windows. Untuk memastikan perangkat lunak telah diinstal dengan benar, klik-ganda ikon **HP Solution Center** pada desktop. Jika **HP Solution Center** menunjukkan ikon utama (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **HP Image Zone**), perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

#### Untuk menghapus instalasi dari komputer Windows (metoda lain)

- 1. Jalankan program Setup perangkat lunak HP PSC 1400 All-in-One series dari CD-ROM.
- 2. Pilih Uninstall [Hapus instalasi] dan ikuti petunjuk pada layar.
- 3. Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda. Anda harus mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menghidupkan ulang komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah menginstal ulang perangkat lunak.
- Aktifkan ulang komputer Anda.
- 5. Jalankan kembali program Setup perangkat lunak HP PSC 1400 All-in-One series.
- 6. Pilih Reinstall [Instal ulang].
- Ikuti petunjuk pada layar dan petunjuk yang diberikan pada Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

#### Untuk menghapus instalasi dari komputer Mac

- 1. Lepaskan sambungan HP All-in-One dari Mac Anda.
- Klik-ganda Applications [Aplikasi]: Folder HP All-in-One Software.
- Klik-ganda HP Uninstaller [Penghapus instalasi HP].

- Ikuti petunjuk pada layar.
- 4. Setelah perangkat lunak terhapus, lepas sambungan HP All-in-One Anda, lalu aktifkan ulang komputer. Anda harus mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menghidupkan ulang komputer Anda. Jangan menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda hingga Anda telah menginstal ulang perangkat lunak.
- 5. Masukkan CD-ROM HP All-in-One ke dalam drive CD-ROM.
- Pada desktop, buka CD-ROM lalu klik-ganda HP all-in-one installer [Penginstal HP all-in-one].
- 7. Ikuti petunjuk pada layar dan petunjuk yang diberikan pada Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

### Mengatasi masalah operasional

Bagian 1400 series Troubleshooting [Pemecahan masalah 1400 series] yang terdapat di HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] berisi tips mengatasi masalah untuk masalah-masalah umum yang berkaitan dengan HP All-in-One Anda.

Untuk mengakses informasi tentang mengatasi masalah dari komputer Windows, kunjungi HP Solution Center, klik Help [Bantuan], lalu pilih Troubleshooting and Support [Pemecahan Masalah dan Dukungan]. Pemecahan masalah juga tersedia melalui tombol Bantuan yang muncul pada beberapa pesan error.

Untuk mengakses informasi tentang mengatasi masalah dari Mac OS X, klik ikon **HP Image Zone** di Dock, pilih **Help [Bantuan]** dari baris menu, pilih **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** dari menu **Help [Bantuan]**, lalu pilih **1400 series Troubleshooting [Pemecahan masalah 1400 series]** di Help Viewer [Penampil Bantuan].


#### Mengatasi masalah kertas

Untuk membantu menghindari kertas macet, gunakan hanya jenis kertas yang disarankan untuk HP All-in-One Anda. Untuk daftar kertas yang disarankan, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**, atau kunjungi www.hp.com/support.

Jangan memuat kertas kusut atau berkerut, atau kertas dengan sudut sobek atau terlipat, ke dalam baki kertas. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencegah kemacetan kertas.

Jika kertas menjadi macet pada perangkat Anda, ikuti instruksi ini untuk mengatasi kertas macet.

Tekan tab di kiri tutup printer belakang kemudian tarik ke arah Anda untuk melepaskannya.

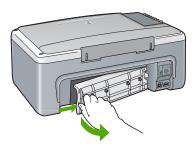



Perhatian Mencoba untuk mengeluarkan kertas macet dari depan HP All-in-One dapat merusak mekanisme cetak. Bersihkan kertas macet hanya melalui tutup printer belakang.

Perlahan tarik kertas keluar dari penggulung.

Bab 9



**Perhatian** Jika kertas sobek saat Anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan roda untuk bagian sobekan kertas yang mungkin tertinggal di dalam perangkat. Jika Anda tidak membersihkan seluruh sobekan kertas dari HP All-in-One, kemacetan kertas dapat terulang kembali.

- 3. Pasang kembali tutup printer belakang. Perlahan dorong tutup printer ke depan hingga terkunci pada tempatnya.
- 4. Tekan Nyala / Lanjutkan untuk melanjutkan pekerjaan.

#### Mengatasi masalah print cartridge

Jika Anda mengalami masalah pencetakan, kemungkinan salah satu print cartridge Anda bermasalah. Ikuti langkah berikut:

- Keluarkan dan masukkan kembali print cartridge dan periksa apakah sepenuhnya masuk dan terkunci di tempatnya.
- Jika masalah berlanjut, cetak laporan swauji untuk memeriksa apakah ada masalah dengan print cartridge.
- 3. Jika laporan swauji menunjukkan suatu masalah, bersihkan print cartridge.
- 4. Jika masalah berlanjut, bersihkan kontak berwarna tembaga pada print cartridge.
- Jika Anda masih mengalami masalah dengan pencetakan, periksa print cartridge yang menjadi penyebab timbulnya masalah dan segera menggantinya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, lihat Merawat HP All-in-One Anda.

### Pembaruan perangkat

Beberapa cara diberikan untuk memperbarui HP All-in-One Anda. Masing-masing mengharuskan file di-download ke komputer Anda untuk memulai **Device Update Wizard [Wizard Pembaruan Perangkat]**. Misalnya, sesuai saran dari dukungan pelanggan HP, Anda dapat mengakses situs web dukungan HP untuk memperoleh pembaruan perangkat Anda.

#### Pembaruan perangkat (Windows)

- 1. Gunakan salah satu berikut ini untuk mendapatkan pembaruan untuk perangkat Anda:
  - Gunakan browser Web Anda untuk men-download pembaruan untuk HP All-in-One Anda dari www.hp.com/support. File tersebut berekstensi .exe yang dapat dijalankan dengan penguraian secara otomatis. Saat Anda mengklik ganda file .exe, **Device Update Wizard [Wizard Pembaruan Perangkat]** terbuka pada komputer Anda.
  - Gunakan utilitas Software Update [Pembaruan Perangkat lunak], yang terdapat pada perangkat lunak HP Image Zone, agar secara otomatis mencari situs web dukungan HP untuk memperbarui perangkat secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut tentang utilitas Software Update [Pembaruan Perangkat lunak], lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].



Catatan Jika Anda menginstal perangkat lunak HP Image Zone Express, utilitas pembaruan disebut sebagai Update [Pembaruan]. Tombol yang membuka utilitas Update [Pembaruan] terdapat di sudut kiri atas jendela perangkat lunak.

- 2. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Klik ganda file update.exe yang Anda download dari www.hp.com/support.
  - Saat diminta, terima pembaruan perangkat yang ditemukan oleh utilitas Software Update [Pembaruan perangkat lunak].
- 3. Ikuti petunjuk pada layar.



**Perhatian** Jangan memutus sambungan, mematikan, atau lainnya yang mengganggu perangkat Anda saat pembaruan sedang berlangsung. Jika Anda menghentikan pembaruan, atau pesan error mengindikasikan pembaruan gagal, hubungi dukungan HP untuk mendapatkan bantuan.

Setelah HP All-in-One dimulai kembali, layar **Update Complete [Pembaruan Selesai]** akan muncul pada komputer Anda dan halaman uji dicetak dari perangkat Anda.

#### Pembaruan perangkat (Mac)

Penginstal pembaruan perangkat memberikan fasilitas aplikasi pembaruan pada HP All-in-One Anda sebagai berikut:

- Gunakan browser Web Anda untuk men-download pembaruan untuk HP All-in-One Anda dari www.hp.com/support.
- Klik ganda file yang di-download.
   Penginstal terbuka pada komputer Anda.
- 3. Ikuti permintaan layar untuk menginstal pembaruan ke HP All-in-One Anda.
- 4. Mulai ulang HP All-in-One untuk menyempurnakan proses.

# 10 Mendapatkan layanan HP support

Hewlett-Packard menyediakan dukungan Internet dan telepon untuk HP All-in-One Anda. Bab ini memberikan informasi tentang bagaimana memperoleh dukungan dari Internet, menghubungi dukungan pelanggan HP, mengakses nomor seri dan tanda pengenal layanan anda, menelepon di Amerika Utara selama masa garansi, menghubungi dukungan pelanggan HP Korea, menghubungi dari tempat lain di seluruh dunia, menghubungi Australia pasca garansi, dan menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman.

Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan dalam dokumentasi tercetak atau di layar bantu yang menyertai produk Anda, hubungi salah satu layanan dukungan HP yang terdaftar di halaman-halaman berikut ini. Sebagian layanan dukungan hanya tersedia di A.S. dan Kanada, sementara layanan lainnya telah tersedia di negara/regional lain di seluruh dunia. Jika nomor layanan dukungan untuk negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer resmi HP terdekat untuk mendapatkan bantuan.

### Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari www.hp.com/support. Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

### **Dukungan garansi**

Untuk mendapatkan layanan perbaikan HP, Anda harus terlebih dulu menghubungi kantor layanan HP atau Pusat Dukungan Pelanggan HP untuk mengatasi masalah-masalah yang umum. Baca Dukungan pelanggan HP untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

#### Upgrade garansi

Tergantung pada negara/regional, HP dapat menawarkan, dengan biaya tambahan, pilihan peningkatan garansi yaitu perpanjangan atau peningkatan cakupan garansi standar produk Anda. Pilihan yang tersedia dapat mencakup prioritas layanan dukungan telepon, layanan pengembalian, atau penggantian di hari kerja berikutnya. Biasanya, cakupan servis dimulai sejak tanggal pembelian produk dan paket upgrade harus dibeli dalam waktu terbatas sejak hari pertama pembelian produk.

Untuk informasi lebih lanjut:

- Di A.S., hubungi 1-866-234-1377 untuk berbicara dengan konsultan HP.
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP di wilayah Anda. Lihat Kontak HP untuk daftar nomor internasional Dukungan Pelanggan.
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP di wilayah Anda. Lihat Panduan Pengguna untuk daftar nomor internasional Dukungan Pelanggan.
- Kunjungi situs web HP: www.hp.com/support

Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu temukan informasi garansi.

#### Mengembalikan HP All-in-One Anda untuk perbaikan

Sebelum mengembalikan HP All-in-One Anda untuk perbaikan, Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan HP. Baca Dukungan pelanggan HP untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

### Dukungan pelanggan HP

Aplikasi perangkat lunak dari perusahaan lain mungkin menyertai HP All-in-One Anda. Jika Anda mengalami masalah dengan program tersebut, Anda akan menerima bantuan teknis terbaik dengan menghubungi ahli dari perusahaan tersebut.

Jika Anda perlu menghubungi Dukungan Pelanggan HP, ikuti dulu langkah-langkah berikut ini.

- Pastikan bahwa:
  - a. HP All-in-One Anda tersambung dan dinyalakan.
  - b. Print cartridge terpasang dengan benar.
  - c. Kertas yang direkomendasikan telah dimasukkan dengan benar pada baki kertas.
- 2. Reset HP All-in-One Anda:
  - a. Matikan HP All-in-One dengan menekan tombol Hidup.
  - b. Cabut kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.
  - c. Sambungkan kembali kabel listrik ke HP All-in-One.
  - d. Nyalakan HP All-in-One dengan menekan tombol Hidup.
- 3. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support.
  Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan, dan informasi pemesanan.
- 4. Jika Anda masih mendapatkan kesulitan dan merasa perlu menghubungi Perwakilan Dukungan Pelanggan, ikuti langkah berikut ini:
  - a. Pastikan nama spesifik dari HP All-in-One Anda, yang terlihat di kontrol panel, tersedia.
  - Cetak laporan swauji Untuk informasi tentang laporan swauji, baca Mencetak laporan swauji.
  - c. Buat salinan warna yang tersedia sebagai contoh hasil cetakan.
  - d. Siapkan penjelasan untuk masalah Anda secara terperinci.
  - Siapkan nomor seri dan ID layanan Anda. Untuk informasi mengenai cara mengakses nomor seri dan ID layanan Anda, baca Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda.
- Hubungi Dukungan Pelanggan HP. Usahakan Anda berada di dekat HP All-in-One saat menelepon.

### Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

Anda dapat mengakses nomor seri dan ID layanan untuk HP All-in-One Anda dengan mencetak laporan swauji.



Catatan Jika Anda tidak dapat menghidupkan HP All-in-One, Anda dapat melihat nomor seri dengan menemukan stiker yang ada di dasar perangkat. Nomor seri adalah kode 10-karakter yang terletak di sudut kiri atas stiker.

Batal

Mulai Salin Warna





#### Untuk mencetak laporan swauji

- Tekan dan tahan Batal pada panel kontrol.
- Sambil menahan Batal, tekan Mulai Salin Warna.
   Laporan swauji dicetak, berisi nomor seri dan ID layanan.

### **Kontak HP**

Dukungan untuk negara/regional berikut ini tersedia di **www.hp.com/support**: Austria, Belgia, Amerika Tengah & Karibia, Denmark, Spanyol, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Finlandia, Swedia, Swiss, dan Inggris.



1 1 5 6 4 5 4 3 אייניע (1 5 6 1 5 6 4 5 4 3 אייניע (1 5 6 1 5 6 4 5 4 3 אייניע (1 5 6 1 5 6 4 5 4 5 4 5 6 1 5 6 4 5 4 5 6 1 5 6 4 5 6 4 5 6 1 5 6 4 5 6 1 5 6 4 5 6 1 5 6 4 5 6 1		
België www.hp.com/support Belgique www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support 2 532 5222	61 56 45 43	الجزائر
België Belgique Www.hp.com/support	Österreich	www.hp.com/support
Belgique www.hp.com/support  Česká republika 261 307 310  Danmark www.hp.com/support 2 532 5222   España www.hp.com/support  France www.hp.com/support  Deutschland www.hp.com/support  Eλλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από Κύπρο) 801 11 22 55 47  800 9 2649  Magyarország 1 382 1111  Ireland www.hp.com/support  Usembourg www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support	800 171	البحرين
Česká republika       261 307 310         Danmark       www.hp.com/support         2 532 5222       www.hp.com/support         España       www.hp.com/support         France       www.hp.com/support         Deutschland       www.hp.com/support         Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από Κύπρο)       + 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649         Magyarország       1 382 1111         Ireland       www.hp.com/support         (0) 9 830 4848       זארשי         Italia       www.hp.com/support         Luxembourg       www.hp.com/support         Luxemburg       www.hp.com/support         www.hp.com/support         www.hp.com/support	België	www.hp.com/support
Danmark www.hp.com/support 2 532 5222	Belgique	www.hp.com/support
2 532 5222 באבע באר באבע באר	Česká republika	261 307 310
España www.hp.com/support France www.hp.com/support Deutschland www.hp.com/support  Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από Κύπρο) 801 11 22 55 47 800 9 2649  Magyarország 1 382 1111 Ireland www.hp.com/support (0) 9 830 4848 ישראל Italia www.hp.com/support Luxembourg www.hp.com/support uww.hp.com/support www.hp.com/support	Danmark	www.hp.com/support
France www.hp.com/support  Deutschland www.hp.com/support  Eλλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (από κύπρο)  Magyarország 1382 1111  Ireland www.hp.com/support  (0) 9 830 4848 ישראל  Italia www.hp.com/support  Luxembourg www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support	2 532 5222	مصر
Deutschland www.hp.com/support  Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)  Μασyarország 1 382 1111  Ireland www.hp.com/support  (0) 9 830 4848  Italia www.hp.com/support  Luxembourg www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support	España	www.hp.com/support
Eλλάδα (από το εξωτερικό) Eλλάδα (από το εξωτερικό) Eλλάδα (από κύπρο)  Magyarország  1 382 1111  Ireland  www.hp.com/support  10) 9 830 4848  Italia  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support	France	www.hp.com/support
Eλλάδα (εντός Ελλάδας) Eλλάδα (από Κύπρο)  Magyarország  1 382 1111  Ireland  (0) 9 830 4848  Italia  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support  www.hp.com/support	Deutschland	www.hp.com/support
Ireland www.hp.com/support (0) 9 830 4848 ישראלי Italia www.hp.com/support Luxembourg www.hp.com/support www.hp.com/support	Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
(0) 9 830 4848 ישראל Italia www.hp.com/support Luxembourg www.hp.com/support www.hp.com/support	Magyarország	1 382 1111
Italia www.hp.com/support Luxembourg www.hp.com/support Luxemburg www.hp.com/support	Ireland	www.hp.com/support
Luxembourg www.hp.com/support www.hp.com/support	(0) 9 830 4848	ישראל
Luxemburg www.hp.com/support	Italia	www.hp.com/support
5 p ,p.p.	Luxembourg	www.hp.com/support
المغرب (22 404747	Luxemburg	www.hp.com/support
22 404/4/	22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

### Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일.공휴일 제외)

### Menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman

Jika setelah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau mengunjungi tempat pembelian, Anda diminta mengirim HP All-in-One Anda untuk diperbaiki, harap ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada produk HP.

- Hidupkan HP All-in-One.
   Abaikan langkah 1 hingga 6 jika HP All-in-One Anda tidak dapat dihidupkan. Anda tidak akan dapat mengeluarkan print cartridge. Lanjutkan ke langkah 8.
- 2. Buka pintu akses tempat tinta.
- Tunggu sampai tempat tinta berhenti dan diam, lalu keluarkan print cartridge dari slotnya.
   Untuk mendapatkan informasi tentang cara mengeluarkan print cartridge, baca Mengganti print cartridge.

- Tempatkan print cartridge di pelindung print cartridge atau wadah plastik kedap udara supaya tidak kering, kemudian simpan. Jangan kirim print cartridge dengan HP All-in-One kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikannya.
- 5. Tutup pintu akses tempat tinta dan tunggu beberapa menit sampai tempat tinta kembali ke posisi semulai (di sebelah kiri).




Catatan Pastikan tempat tinta telah kembali ke posisinya semula sebelum menonaktifkan HP All-in-One.

- 6. Tekan tombol **Hidup** untuk menonaktifkan HP All-in-One.
- 7. Cabut kabel listrik, lalu lepaskan dari HP All-in-One.



Catatan Jangan sertakan kabel daya dan catu daya saat pengiriman HP All-in-One. Pengganti HP All-in-One tidak akan dikirim kembali dengan perlengkapan ini. Simpan kabel daya dan catu daya di tempat yang aman sampai HP All-in-One pengganti diterima.

8. Bila tersedia, kemas HP All-in-One untuk pengiriman dengan menggunakan kotak kemasan asli atau bahan pembungkus yang menyertai perangkat pertukaran Anda.

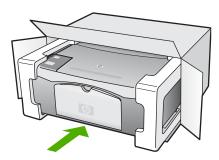

Bila Anda tidak memiliki kotak kemasan asli, harap gunakan bahan pembungkus lain yang memadai. Kerusakan karena pengepakan dan/atau transportasi yang tidak memadai tidak termasuk dalam garansi.

- 9. Tempelkan label return shipping (pengembalian) di luar kotak.
- 10. Masukkan item berikut ke dalam kotak:
  - Penjelasan lengkap gejala kerusakan untuk petugas servis (contoh untuk masalah kualitas cetak sangat membantu).
  - Salinan slip penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa cakupan garansi.
  - Nama, alamat, dan nomor telepon Anda yang dapat dihubungi selama jam kerja.

#### PERNYATAAN GARANSI TERBATAS Hewlett-Packard

HP All-in-One Anda dilengkapi dengan garansi terbatas yang akan dijelaskan di bagian ini.

Produk HP	Durasi jaminan terbatas
Perangkat lunak	90 hari
Kartrid Cetak	Sampai tinta HP habis atau tanggal "akhir jaminan" yang tertera pada kartrid sudah tercapai, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, dipulihkan, disalah-gunakan, atau dikutak-katik.
Aksesori	90 hari
Perangkat keras periferal printer (lihat rincian berikut ini)	1 tahun

#### A. Masa berlaku jaminan terbatas

- Hewlett-Packard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam bahan dan pengerjaan selama masa yang ditentukan di atas, yang mana masa tersebut dimulai pada tanggal pembelian oleh pelanggan.
- Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku untuk kegagalan melaksanakan petunjuk pemrograman. HP tidak menjamin, bahwa pengoperasian produk apapun akan bebas gangguan atau kesalahan.
- Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:
  - Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
  - b. Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau persediaan yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
  - c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
  - d. Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalah-gunaan.
- 4. Untuk produk produk printer HP, penggunaan kartrid tinta non-HP atau kartrid tinta isi-ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apapun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal atau rusak karena penggunaan kartrid tinta non-HP atau kartrid tinta isi-ulang, HP akan membebankan biaya standar waktu dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tertentu.
- Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup oleh jaminan HP sewaktu masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP.
- Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup oleh jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya pembelian untuk produk tersebut.
- 7. HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
- Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti.
- Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kinerjanya sama seperti yang baru.
- 10. Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis HP resmi manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

#### B. Pembatasan jaminan

SEJAUH DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

#### C. Pembatasan tanggung jawab

- Sepanjang yang diijinkan oleh undang-undang setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan satu-satunya ganti-rugi ekslusif bagi pelanggan.
- 2. SEBATAS YANG DIJJINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APAPUN, HP ATAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAUPUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.

#### D. Undang-undang setempat

- Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan memiliki juga hak lainnya yang berbeda pada setiap negara bagian di Amerika Serikat, dari propinsi lainnya di Kanada, dan dari negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
- 2. Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dengan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki agar seiring dengan hukum setempat yang dimaksud. Bedasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi-propinsi di Kanada), mungkin:
  - a. Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris);
  - b. Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau
  - c. Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang mana produsen tidak dapat menafikan, atau menerapkan pembatasan atas masa jaminan dimaksud.
- PERSYARATAN DALAM KÉTERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIIJINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGECUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG YANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD.

# 11 Informasi Teknis

Spesifikasi teknis dan informasi peraturan internasional HP All-in-One Anda disediakan di bagian ini.

Bab ini berisi informasi tentang persyaratan sistem untuk Windows dan Mac; berkaitan dengan kertas, cetak, salin, kartu memori, spesifikasi pindai, fisik, daya, dan kondisi sekitar; informasi peraturan; dan pernyataan kesesuaian.

### Persyaratan sistem

Persyaratan sistem perangkat lunak terdapat pada file Readme. Anda dapat membuka file Readme dengan mengklik-ganda ikon yang terdapat di folder paling atas dari CD-ROM perangkat lunak HP All-in-One. Jika perangkat lunak Windows telah terinstal, Anda dapat membuka file Readme dari tombol Start [Mulai] di baris fungsi; pilih Programs [Program], Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series, View the Readme File [Baca File Readme].

### Spesifikasi kertas

Bagian ini memuat informasi tentang kapasitas baki kertas, ukuran kertas, dan spesifikasi margin cetak.

#### Kapasitas baki kertas

Jenis	Berat kertas	¹ baki kertas.	Baki cetak <sup>2</sup>
Kertas biasa	20 sampai 24 lb. (75 sampai 90 gsm)	100 (kertas 20 lb.)	50 (kertas 20 lb.)
Kertas legal	20 sampai 24 lb. (75 sampai 90 gsm)	100 (kertas 20 lb.)	50 (kertas 20 lb.)
Kartu	Indeks maksimum 110 lb. (200 gsm)	20	10
Amplop	20 sampai 24 lb. (75 sampai 90 gsm)	10	10
Film transparansi	Tidak tersedia	20	15 atau kurang
Label	Tidak tersedia	20	10
Kertas Foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)	145 lb. (236 gsm)	20	15
Kertas Foto 216 x 279 mm (8,5 x 11 inci)	Tidak tersedia	20	10

- 1 Kapasitas maksimum
- 2 Kapasitas baki cetak bergantung pada jenis kertas dan jumlah tinta yang Anda gunakan. HP menyarankan untuk sering mengosongkan baki cetak.

#### Ukuran kertas

Jenis	Ukuran
Kertas	Letter: 216 x 280 mm
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Executive: 184,2 x 266,7 mm
	Legal: 216 x 356 mm
Amplop	U.S. #10: 105 x 241 mm
	U.S. #9: 98 x 225 mm
	A2: 111 x 146 mm
	DL: 110 x 220 mm
	C6: 114 x 162 mm
Film transparansi	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Kertas foto	102 x 152 mm
Kartu	76 x 127 mm
	Kartu indeks: 101 x 152 mm
	127 x 178 mm
	A6: 105 x 148,5 mm
	Hagaki: 100 x 148 mm
Label	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Custom	76 x 127 mm hingga 216 x 356 mm

### Spesifikasi marjin cetak

	Atas (sisi muka)	Bawah (sisi panjang)¹
Kertas atau film transparansi		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) dan JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Amplop		
	3,2 mm	3,2 mm
Kartu		
	1,8 mm	11,7 mm

<sup>1</sup> Margin ini tidak sesuai; namun, area tulisan seluruhnya dapat digunakan. Area tulisan diukur dari tengah 5,4 mm (0,21 inci), yang menjadikan margin atas dan bawah tidak simetris.

### Spesifikasi cetak

- 600 x 600 dpi hitam
- 4800 x 1200 optimized dpi color
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: LIDIL (lightweight imaging device interface language)
- Kecepatan cetak bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Siklus kerja: 500 halaman cetak per bulan (rata-rata)
- Siklus kerja: 5000 halaman cetak per bulan (maksimum)

Mode		Resolusi (dpi)	Kecepatan (ppm)
DPI Maks	Hitam	4800 x 1200 optimized DPI	0.12
	Warna	4800 x 1200 optimized DPI <sup>1</sup>	0.12
Best [Terbaik]	Hitam	1200 x 1200	0.92
	Warna	1200 x 1200 hingga 4800 dpi optimized	0.92
Normal	Hitam	600 x 600	7
	Warna	600 x 600	2.88
Normal Cepat	Hitam	600 x 600	7
	Warna	600 x 600	4.69
Fast [Cepat]	Hitam	300 x 300	18
	Warna	300 x 300	13

Hingga pencetakan warna 4800 x 1200 optimized dpi pada kertas foto premium 1200 x 1200 input dpi.

### Spesifikasi salin

- Pemrosesan gambar digital
- Sampai 9 salinan dari sumber asli (bervariasi tergantung model)
- Sesuaikan dengan Halaman
- Sampai dengan 18 salinan per menit hitam; 13 salinan per menit warna (bervariasi tergantung model)
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi cetak (dpi)	Resolusi pindai (dpi)¹
Best [Terbaik]	Hitam	sampai 0,8	600 x 600	600 x 2400
	Warna	sampai 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	600 x 2400
Fast [Cepat]	Hitam	sampai 18	300 x 1200	600 x 1200
	Warna	sampai 13	600 x 300	600 x 1200

- 1 Maksimum pada skala 400%.
- 2 Pada kertas foto.

### Spesifikasi pindai

- Termasuk editor gambar
- Perangkat lunak OCR terintegrasi secara otomatis mengkonversi teks pindaian menjadi teks yang dapat diedit
- Kecepatan pindai bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Twain-compliant interface
- Resolusi: hingga 600 x 2400 dpi optical; 19200 dpi enhanced (perangkat lunak)
- Warna: 36-bit warna, 8-bit abu-abu (256 level abu-abu)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 21,6 x 29,7 cm

### Spesifikasi fisik

Tinggi: 16,97 cmLebar: 44 cm

Kedalaman: 25,9 cm

Berat: 4,5 kg

### Spesifikasi daya

- Konsumsi daya listrik: maksimum 80 W
- Tegangan input: AC 100 hingga 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, di-ground
- Tegangan output: DC 32 V===940 mA, 16 V===625 mA

### Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15° sampai 32° C (59° sampai 90° F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diperbolehkan: 5° sampai 40° C (41° sampai 104° F)
- Kelembaban: 15% sampai 85% RH nonkondensasi
- Kisaran suhu nonoperasional (Penyimpanan): -20° sampai 50° C (-4° sampai 122° F)
- Jika terdapat medan elektromagnetis yang tinggi, ouput dari HP All-in-One mungkin sedikit terganggu
- HP merekomendasikan penggunaan kabel USB lebih pendek dari atau sepanjang 3 m (10 kaki) untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetis yang tinggi

### Spesifikasi tambahan

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh informasi akustik dari situs web HP. Kunjungi: www.hp.com/support.

### Program pengawasan produk berwawasan lingkungan

Bagian ini memberikan informasi tentang pelestarian lingkungan; produksi ozon; konsumsi energi; penggunaan kertas; plastik; lembar data keamanan bahan; dan program daur ulang.

#### Pelestarian lingkungan

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini telah didesain dengan berbagai karakteristik untuk meminimalkan pengaruh yang merugikan lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Kepedulian HP terhadap Lingkungan di: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Produksi ozon

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon yang substansial (O3).

#### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### Penggunaan kertas

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang sesuai dengan DIN 19309.

#### **Plastik**

Bahan plastik melebihi 25 gram ditandai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

#### Lembar data keamanan material

Material safety data sheet (MSDS), memuat data keamanan material dapat diperoleh dari situs web HP. di:

#### www.hp.com/go/msds

Pelanggan yang tidak memiliki akses Internet harus menghubungi Pusat Layanan Pelanggan HP terdekat.

#### Program daur ulang

HP menawarkan sejumlah pengembalian produk yang terus meningkat dan program daur ulang di berbagai negara/regional, juga kemitraan dengan pusat daur ulang terbesar di seluruh dunia. HP juga menghemat sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer.

Produk HP ini mengandung bahan berikut yang mungkin membutuhkan penanganan khusus pada akhir masa pakainya:

- Merkuri dalam lampu fluoresen pada pemindai (< 2 mg)</li>
- Timbal dalam solder (Mulai 1 Juli 2006, semua produk pabrikasi baru akan mengandung komponen dan solder bebas timbal sesuai European Union Directive 2002/95/EC.)

#### Program daur ulang persediaan HP inkjet

HP berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program Daur Ulang Persediaan HP Inkjet tersedia di banyak negara/regional, dan memungkinkan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web berikut ini: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recvcle/inkjet.html

#### Informasi penting tentang daur ulang untuk pelanggan Uni Eropa

Untuk melestarikan lingkungan, produk ini harus didaur ulang setelah masa pakai berakhir sesuai hukum yang berlaku. Simbol di bawah ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang di tempat pembuangan sampah umum. Harap kirim kembali produk untuk pemulihan/pembuangan ke lokasi penampungan resmi terdekat di kota Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang

mengembalikan dan mendaur-ulang produk HP secara umum, silakan kunjungi: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



### Informasi Peraturan

HP All-in-One memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/regional Anda. Bagian ini memberikan informasi tentang nomor identifikasi model resmi untuk HP All-in-One Anda; pernyataan FCC; dan informasi terpisah untuk pengguna di Australia dan Korea.

#### Nomor identifikasi model resmi

Untuk tujuan identifikasi resmi, produk Anda memiliki Nomor Model Resmi. Nomor Model Resmi untuk produk Anda adalah SDGOB-0401-02. Nomor resmi ini tidak dapat digunakan sebagai nama pemasaran (HP PSC 1400 All-in-One series) atau nomor produk (Q5584A).

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Caution** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# Indeks

cartridge. <i>lihat</i> print cartridge cartridge tinta. <i>lihat</i> print cartridge cetak dari komputer 19 dari perangkat lunak aplikasi 19 laporan swauji 30 membatalkan proses 20	persiapan pengiriman 47 HP Image Zone gambaran umum 6 HP Instant Share 24 Mac 6, 24 Windows 6, 24 HP Instant Share e-mail foto dari HP Image Zone (USB) 23 HP Image Zone 23	spesifikasi kertas 51 spesifikasi lingkungan 54 spesifikasi margin cetak 52 spesifikasi pindai 54 spesifikasi salinan 53 ukuran kertas 52 Instant Share. <i>lihat</i> HP Instant
spesifikasi cetak 53	mengirim gambar dari HP image Zone (USB) 23	K kaca
<b>D</b> daur ulang 55 daur ulang persediaan inkjet 55	mengirim ke perangkat 23 pengaturan (USB) 23 tentang 23 HP Solution Center [Pusat	membersihkan 29 memuat sumber asli 9 kaca pindai membersihkan 29
declaration of conformity  European Economic Area  61  United States 61	Solusi HP] ikon yang hilang 39 mulai (Windows) 6 HP Support [Dukungan HP]	memuat sumber asli 9 kapasitas baki kertas 51 kartu pos memuat 12
dukungan sebelum Anda menghubungi 35	sebelum Anda menghubungi 35	kartu ucapan memuat 13 kertas
sumber daya 35 dukungan pelanggan ID layanan 46 kontak 46 Korea 47 nomor seri 46 situs web 45	ID layanan 46 informasi peraturan declaration of conformity 61 declaration of conformity (European Economic Area) 61	jenis-jenis yang tidak cocok 10 jenis kertas salin yang direkomendasikan 15 jenis yang direkomendasikan 9 macet 14 memesan 27
F FCC statement 56 foto HP Image Zone 23	FCC statement 56 nomor identifikasi model resmi 56 note à l'attention des utilisateurs Canadien	memuat 10 ukuran kertas 52 kertas foto memuat 11 kertas foto 10 x 15 cm
<b>G</b> garansi pernyataan 48 upgrade 45	57 notice to users in Canada 57 notice to users in Korea 57	memuat 11 kertas foto 4 x 6 inci memuat 11 kertas ukuran A4
H Hagaki memuat 12 HP All-in-One	informasi teknis berat 54 kapasitas baki kertas 51 persyaratan sistem 51 spesifikasi cetak 53	memuat 10 kertas ukuran legal memuat 10 kertas ukuran letter memuat 10
gambaran umum 3	spesifikasi daya 54 spesifikasi fisik 54	

L	gambaran umum instalasi	membersihkan penahan
label	36	tutup 29
memuat 13	hubungi HP Support	membersihkan print
lampu status	[Dukungan HP] 35	cartridge 33
gambaran umum 4	instalasi perangkat lunak	periksa level tinta 30
laporan	38	persyaratan sistem 51
swauji 30	operasional 41	pindai
laporan swauji 30	pemasangan perangkat	dari panel kontrol 21
layanan 45	keras 36	menghentikan 22
lihat juga dukungan	sumber daya dukungan 35	spesifikasi pindai 54
pelanggan	mengatasi masalah:	print cartridge
level tinta, periksa 30	macet, kertas 14	luruskan 32
luruskan print cartridge 32	menghentikan	membersihkan 33
	pindai 22	memesan 27
M	proses cetak 20	mengatasi masalah 42
macet, kertas 14	salin 18	periksa level tinta 30
media. <i>lihat</i> kertas	mengirim HP All-in-One Anda	printer default, pilih sebagai 20
membatalkan	47	Program pengawasan produk
pindai 22	mengirim ke perangkat	berwawasan lingkungan
proses cetak 20	HP Image Zone (Mac) 24	54
salin 18	HP Image Zone	
membersihkan	(Windows) 24	S
bagian luar 29	mulai hitam 4	salin
kaca 29	mulai warna 4	jenis-jenis kertas,
penahan tutup 29		direkomendasikan 15
print cartridge 33	N	membatalkan 18
memesan	nomor seri 46	spesifikasi salinan 53
kertas 27	nomor telepon, dukungan	salinan tanpa bingkai
Panduan Pemasangan 28	pelanggan 46	foto 10 x 15 cm (4 x 6
Panduan Pengguna 28	, 55	inci) 17
perangkat lunak 28	P	sesuaikan dengan halaman
print cartridge 27	panel kontrol	17
memperkecil/memperbesar	gambaran umum 4	spesifikasi. lihat informasi teknis
salinan	Pemasangan kabel USB 36	spesifikasi daya 54
mengubah ukuran sesuai	pembaruan perangkat	spesifikasi fisik 54
halaman letter atau A4	gambaran umum 42	spesifikasi kertas 51
17	Mac 43	spesifikasi lingkungan 54
memuat	Windows 42	spesifikasi margin cetak 52
Hagaki 12	pembaruan perangkat lunak.	
kartu pos 12	lihat pembaruan perangkat	Т
kartu ucapan 13	pemecahan masalah	tombol batal 4
kertas foto 10 x 15 cm 11	gambaran umum 35	tombol pindai 4
kertas foto 4 x 6 inci 11	penahan tutup,	transparansi
kertas ukuran A4 10	membersihkan 29	memuat 13
kertas ukuran legal 10	perangkat lunak aplikasi,	
kertas ukuran letter 10	mencetak dari 19	
kertas ukuran penuh (full-	perawatan	
size) 10	laporan swauji 30	
label 13	luruskan print cartridge 32	
sumber asli 9	membersihkan bagian	
transparansi 13	luar 29	
mengatasi masalah	membersihkan kaca 29	

### **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

### **Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: He wlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004	
Date	San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam

Bahasa Indonesia No : xxxx/x.xxx.xx

www.hp.com



